

ANVÄNDARMANUAL



letto

m
mt
nder
ra.De
on, lågt:
u lycklig
en sekund
nniska är väl
han. Men man
ndå, så gott man
kan. Ja, sade hon.
Ja, man får väl det.

1 INLEDNING	3	7 WEBBLÄSAREN	18
1.1 VÄLKOMMEN	3	7.1 WEBBLÄSARENS GRÄNSSNITT	18
1.2 OM MANUALEN	3	7.2 WEBBLÄSARENS MENY	18
1.3 MER INFORMATION	3	7.3 TANGENTBORDET	18
2 KOM IGÅNG	4	7.4 LÄGGA TILL OCH TA BORT BOK- MÄRKEN	19
2.1 I LÅDAN	4	7.5 GÅ UR WEBBLÄSAREN	19
2.2 LETTOS KNAPPAR OCH UTTAG	4	7.6 SKÄRMRÖRELSER	19
2.3 ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD	5	8 ADLIBRIS-BUTIKEN	20
2.4 STARTA OCH STÄNGA AV LETTO	6	8.1 KOM IGÅNG MED BUTIKEN	20
2.5 ALLMÄNT OM BATTERIET	6	8.2 PRESENTATION AV STARTSIDAN	20
3 ATT ANVÄNDA LETTO	7	8.3 ATT KÖPA EN E-BOK	21
3.1 E-INSKÄRMEN	7	9 TRÅDLÖSA NÄTVERK (WIFI)	22
3.2 PEKSKÄRMRÖRELSER	7	9.1 ANSLUTA TILL TRÅDLÖSA NÄTVERK	22
3.3 HEM-KNAPPEN	9	9.2 INTERNETDELNING VIA SMARTA TELEFONER	22
3.4 HIGH SPEED INK SYSTEM (HSIS)	9	9.3 SIGNALSTYRKA	22
3.5 MENYER	9	9.4 UPPDATERING AV LETTO- MJUKVARAN	23
3.6 TANGENTBORDET	9	9.5 STÄNGA AV WIFI	23
4 NAVIGERA PÅ LETTO	10	9.6 OM DU INTE HAR TRÅDLÖST NÄTVERK (WIFI)	23
4.1 HEMSKÄRMEN	10	10 TEKNISKA SPECIFIKATIONER	24
5 BIBLIOTEKET	12		
5.1 IMPORTERA BÖCKER FRÅN DITT ADLIBRIS-KONTO	12		
5.2 HITTA OCH ÖPPNA BÖCKER I BIBLIOTEKET	12		
5.3 BIBLIOTEKSMENYN	12		
5.4 BATTERIINDIKATORN	13		
5.5 FÖRA ÖVER BOK FRÅN DATOR	13		
6 ATT LÄSA PÅ LETTO	14		
6.1 FILFORMAT	14		
6.2 LÄSNING	14		
6.3 LÄSNINGSMENYN	14		
6.4 ÖPPNA LÖSENORDS- SKYDDADE FILER	17		

1 INLEDNING

1.1 VÄLKOMMEN

Grattis till ett bra köp! Du kommer snabbt att märka att Letto är framtagen med läsoplevelsen i fokus.

Det har aldrig varit enklare att köpa e-böcker ...

Integrerad e-boksbutik och inbyggd wifi-uppkoppling. Kabeln behövs bara när batteriet behöver laddas. Köp boken i den inbyggda butiken, börja läsa ett par sekunder senare och fortsätt där du slutade en stund senare i våra appar till både IOS och Android. Vi kommer ihåg hur långt du har kommit åt dig.

... eller behagligare att läsa dem

Det enda lättviktiga med Letto är just vikten. Pekskärmen saknar bakgrundsbelysning och tröttar varken ut ögonen eller reflekterar solljus. Blixtsnabba sidvisningar och knivskarp kontrast gör att du glömmar bort läsplattan och helt kan sjunka in i texten. Du har stor valfrihet att skräddarsy läsoplevelsen efter eget huvud: välj mellan tjugo textstorlekar, åtta typsnitt och fler visningsalternativ (alla listas i [avsnitt 6.3](#)).

Letto har en inbyggd svensk ordbok. Du lägger till anteckningar, överstrykningar och bokmärken utan att knappt tänka på det. Med Letto är det du som styr över texten.

1.2 OM MANUALEN

Manualen beskriver på ett överskådligt och lättfattligt sätt allt du behöver veta för att hantera din Letto. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra Lettos mjukvara vilket innebär att sådant som står i manualen kan ändras. Du hittar alltid den senaste versionen på adlibris.com/letto.

Lade du märke till att texten »avsnitt 6.3« under 1.1 strax ovanför var mörkare grå och understruken? Det är en länk inom manualen som leder till avsnitt 6.3. När du klickat på en sådan länk i manualen på din Letto sveper du uppåt med fingret för att ta dig tillbaka till stället du kom från. Vill du gå till länkens mål igen sveper du nedåt med fingret. I den här pdf:en klickar du på länken. Testa med den här: [avsnitt 6.3](#).

Rubrikerna i innehållsförteckningen leder till respektive rubrik: knappen Innehåll högst upp till höger tar dig tillbaka.

1.3 MER INFORMATION

Ytterligare supportmaterial som forum, vanliga frågor, manualer (även engelskspråkig) och mer därtill hittar du på adlibris.com/letto. Om du inte hittar svaret på din fråga är du förstås varmt välkommen att kontakta vår kundservice via mejl eller telefon: info@adlibris.com, 08-441 40 50.

2 KOM IGÅNG

2.1 I LÅDAN


I lådan finns följande komponenter: Letto, snabbguide, usb-kabel samt usb-adapter för vägganslutning. Notera dock att denna adapter endast är avsedd för bruk tillsammans med din Letto, användning på andra sätt kan skada adaptorn eller den inkopplade enheten. Din Letto är dessutom förladdad med ett par böcker. Din Letto är dessutom förladdad med ett par böcker.

2.2 LETTONS KNAPPAR OCH UTTAG

Illustrationerna nedan presenterar Lettos yttre.


Framsida

1. E-inkskärm med pekfunktionalitet. Du kan scrolla, bläddra, nypa, rotera och mer med fingrarna direkt på skärmen. Rörelserna beskrivs närmare i [avsnitt 3.2](#).
2. Hem-knappen tar dig till Lettos huvudmeny oavsett var du befinner dig.
3. Bläddra bakåt-knapp. Ett tryck leder till föregående sida, håller du knappen intryckt bläddras sidorna bakåt i högre fart.
4. Bläddra framåt-knapp. Ett tryck leder till nästa sida, håller du knappen intryckt bläddras sidorna framåt i högre fart.

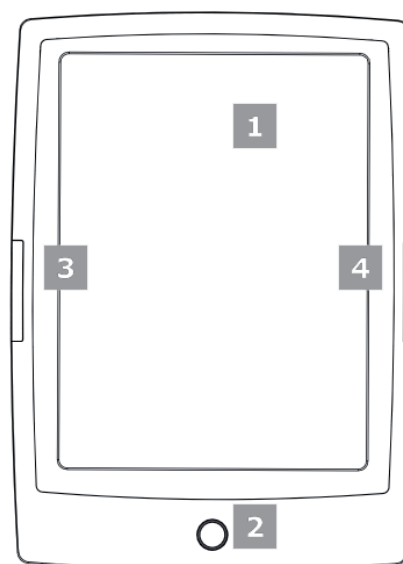

Baksida


5. Aktivitetslampa som lyser blått när Letto jobbar, alltså förbrukar ström (när skärmen vidrörs, vid sidvändning, anslutning till trådlöst nätverk etcetera).
6. Batterilampan lyser orange när batteriet laddas och grönt när det är fulladdat.

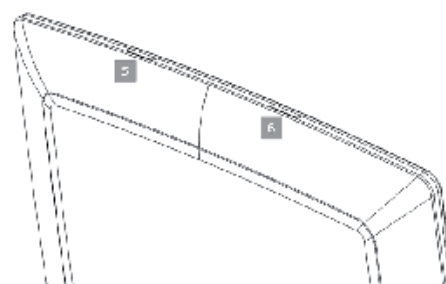

På baksidan står också modell- och serienummer. Vi kan beroende på vad ärendet gäller behöva de här uppgifterna när du kontaktar oss.

Undersida

7. 3,5 millimeters hörlursutgång.
8. Utgång för medföljande Micro-usb-kabel.
9. Öppning för Micro-sd-kort (om du vill utöka Lettos lagringskapacitet).
10. På/av-knapp.

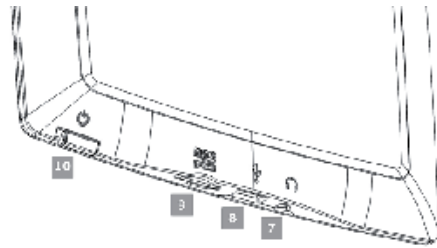

Använda SD-kort

För att administrera SD-kortet behöver du en SD-kortläsare som kopplas till din dator. Via datorn kan du sedan lägga till och ta bort filer i de filformat som stöds av Adlibris Letto (t.ex. e-böcker i epub-format) i det extra minneskortet. När du sedan satt in SD-kortet i din Letto så; Gå till biblioteket → Meny → Mappläge. Backa sedan tillbaka bland mapparna genom att klicka på den första mappen längst upp till vänster i listan, tills du kommer till SD-kort.

2.3 ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD

Vi rekommenderar starkt att skötselråden följs för att Letto ska må och fungera bra under lång tid framöver.

Undvik att utsätta din Letto för miljöer med såväl extremt höga som låga temperaturer. Under sådana omständigheter kan Letto bete sig annorlunda.

Letto ogillar vatten och alla andra vätskor. Stora temperaturförändringar över kort tid kan skapa kondens på din Lettos insida. Stäng i så fall av den och låt den torka fullständigt.

Vi rekommenderar att du köper ett fodral (finns på adlibris.com/letto). Det skyddar skärmen från att bli repad när du inte använder den och ger även ett visst skydd mot tapp- och stötskador. Dessutom är risken att sand, damm och annan smuts når insidan mindre med ett Letto-fodral.

Efter en tids användande kan skärmen upplevas som kladdig och inte lika reaktiv. Rengör i så fall skärmen försiktigt med en lätt fuktad trasa.

Försök aldrig att montera isär, reparera eller modifiera Letto på egen hand. Det kan skada läsplattan. Eventuella fel du själv har åsamkat täcks inte av garantin.

Vid resa

Det är en bra idé att se till att batteriet är fulladdat vid resans början, likaså att ta med den medföljande elnätsadaptorn. Överväg också att köpa ett fodral (adlibris.com/letto) som skyddar mot både repor och till viss del även tapp- och stötskador.

Olika länder har olika standard för eluttag och det är en god idé att skaffa en reseadapter som är anpassad efter resmålets standard.

2.4 STARTA OCH STÄNGA AV LETTO

Letton har två av-lägen, helt avstängd och viloläge. När du packar upp Letto ur kartongen är den helt avstängd.

Försätta Letto i viloläge

Att trycka på på/av-knappen från vilket läge som helst försätter Letto i viloläge. Enheten försätts i viloläge automatiskt efter en tids inaktivitet. I viloläget visar skärmen Adlibris Letto-logotypen. För att väcka enheten räcker ett på/av-knappstryck och du hamnar på samma sida som visades när du lämnade den. Vi rekommenderar att du använder viloläget eftersom en vilande Letto drar oerhört lite ström och dessutom vaknar betydligt snabbare än om du stänger av den helt.

Stänga av Letto

Att helt stänga av Letto är sällan nödvändigt eftersom den i viloläget knappt förbrukar någon energi, men möjligheten finns ändå. Du gör det via hem-skärmen: tryck på hem-knappen → Inställningar → Avancerat → Stäng av. Skärmen blinkar till innan den blir helt tom så när som på en avstängd-ikon i nedre högra hörnet.

För att starta Letto igen trycker du på på/av-knappen. Du kan förkorta introanimationen genom att trycka tre gånger i snabb takt på hem-knappen när animationen börjar. Efter uppstart visas hemskärmens fyra avdelningar: Läser just nu, Bibliotek, E-boksbutiken och Inställningar (läs mer om dessa i [avsnitt 4.1](#)).

Omstart

Ibland kan du behöva starta om din Letto. Håll på/av-knappen intryckt i ett par sekunder eller fram till dess att skärmen börjar blinka. Tryck på samma knapp igen och Letto startas om.

Omstarten fungerar precis som en datoromstart. Den avslutar öppnade program, stoppar processer och startar om operativsystemet utan att någon information går förlorad.

2.5 ALLMÄNT OM BATTERIET

Letton är utrustad med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. En laddning motsvarar under optimala förhållanden ungefär 25 000 sidvändningar. När batteriet behöver laddas lyser batterilampan (se punkt 6 i [avsnitt 2.2](#)). Är batteriet helt urladdat lyser inte batterilampan.

Du kan ladda läsplattan genom att ansluta den till datorn eller till elnätet genom att använda den medföljande adaptern. Efter tre timmars laddning är batteriet laddat till 80 procent, efter fem timmar 100 procent.

Batterilampan lyser orange när batteriet laddas och växlar till grönt så fort batteriet är fulladdat. Om du skulle lämna Letton ansluten efter att det blivit fulladdat slutar den

självmannt att ladda och kan varken överladdas eller ta skada av fortsatt kontakt med elnätet.

Observera att skärmen kan visa en bild eller boksida även om batteriet är helt urladdat. Om Letto inte svarar när du trycker på på/av-knappen behöver du förmodligen ladda batteriet.

3 ATT ANVÄNDA LETTO

Det här kapitlet introducerar Lettos hård- och mjukvara samt tipsar om färdigheter som ger dig full kontroll över läsoplevelsen.

3.1 E-INKSKÄRMEN

Lettos e-inkskärm är tänkt att likna en redigerbar tryckt papperssida, med motsvarande pyttesmå bläckpartiklar som kan lösas upp och bilda nya former på ett ögonblick. Letto-skärmens uppdateringshastighet hör tack vare spetsteknik (High Speed Ink System, HSIS) till de snabbaste i världen.

Skärmen drar bara ström när något på den uppdateras, som till exempel vid sidvändning, menyscrollning eller när du skriver med tangentbordet. För kontrastens skull behöver skärmen ibland återställas vilket gör att den blinkar till. Med Letton går det blixtnabbt och du kan dessutom ställa in hur ofta du vill att en fullständig skärmåterställning ska ske (se hur under *Inställningar* i [avsnitt 4.1](#)).

E-inkskärmar har stora fördelar. De är bland annat inte bakgrundsbelysta och tröttar därför inte ut ögonen. De är också väldigt energisnåla vilket ger Letto mycket längre batteritid än till exempel surfplattor.


Eftersom skärmen inte drar någon ström när en sida visas, kan den visa till exempel en boksida trots att batteriet är helt slut. Om Letton inte svarar vid sidvändning eller när du försöker väcka den ur viloläge behöver batteriet förmodligen laddas.

3.2 PEKSKÄRMSRÖRELSER

Lettos pekskärm erbjuder en rad möjliga rörelser. Skärmen är väldigt responsiv, så det räcker med ett lätt tryck på skärmen för att få Letto att göra som du vill.

Klicka


Väljer ett alternativ. Ett klick leder också till målet för länkar (både url:er och textlänkar i böcker).

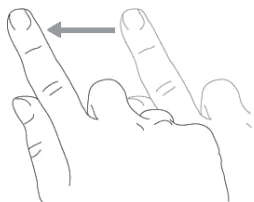

Svepa från höger till vänster

Bläddrar framåt i böcker och biblioteket samt panorerer åt höger i en inzoomad pdf.



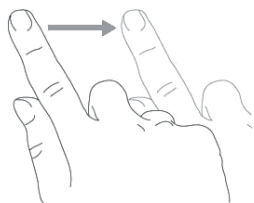

Svepa från vänster till höger

Bläddrar bakåt i böcker och biblioteket samt panorerar åt vänster i en inzoomad pdf.

Svepa uppåt

Navigerar i menyer, panorerar över inzoomade pdf:er och webbsidor samt går upp en nivå i bibliotekets mapppläge (se [avsnitt 5.2](#)). Om du klickat på en länk som leder till ett annat ställe i boken leder rörelsen dig tillbaka till länken.

Svepa nedåt


Navigerar i menyer och panorerar över inzoomade pdf:er eller webbsidor. Om du har svept uppåt efter att ha klickat på en länk (se ovan) leder ett nedåtsvep tillbaka till länkens mål, du behöver alltså inte klicka på länken igen.

Svepa diagonalt

Panorerar över inzoomade pdf:er och webbsidor diagonalt.

Zooma in

Du zoomar in med hjälp av en sorts omvänd nyprörelse enligt bilden till höger. Rörelsen zoomar in över en bild eller pdf, ökar textstorleken i en bok och sänker antalet visade böcker i biblioteksläget.

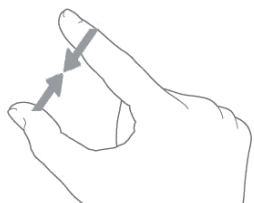

Zooma ut

Du zoomar ut med hjälp av nyprörelsen enligt bilden till vänster. Rörelsen zoomar ut över en bild eller pdf, minskar textstorleken i en bok eller ökar antalet visade böcker i biblioteksläget.

Trycka

Markerar ett ord i texten. Om du inte träffar rätt ord med en gång: håll fingret nedtryckt och flytta det till dess att rätt ord är markerat. När du släpper fingret slås ordet upp i den inbyggda ordboken. (Ordboken finns för tillfället endast på svenska.)

Klicka med två fingrar över uppslagen bok

Markerar en mening, ett stycke eller mer text. Välj mellan att stryka under markeringen eller skriva en anteckning.

3.3 HEM-KNAPPEN

Med hem-knappen är Lettos huvudmeny alltid ett tryck bort. Från huvudmenyn når du hem-skärmen, biblioteket, e-boksbutiken samt menyn för den avdelning du just befinner dig i.



3.4 HIGH SPEED INK SYSTEM (HSIS)

HSIS-tekniken gör Lettos skärm tillräckligt snabb för att klara av saker som tidigare inte var möjliga med e-inkskärmar: utöver blixtsnabb scrollning klarar Letto också av animationer.

3.5 MENYER

Det finns flera sätt att komma åt Lettos menyer, som skiljer sig beroende på var du för tillfället befinner dig. Läser du en bok får du fram val som har med läsningen att göra: textstorlek, typsnitt, visningsalternativ, kommentarer och möjligheten att navigera i boken med hjälp av innehållsförteckningen. Är du i biblioteket får du istället välja mellan olika sätt att presentera böckerna. Sammanhanget avgör alltså vad menyn visar.

Du kommer åt menyn på flera sätt: genom att trycka på hem-knappen och välja Meny, genom att klicka i det nedre vänstra hörnet i biblioteket eller webbläsaren och genom att klicka i mitten av skärmen när du läser en bok. Du kan även trycka på hem-knappen två gånger i rask följd.

Vill du stänga ned menyn räcker det att klicka på området utanför själva menyn eller trycka på hem-knappen en gång.

3.6 TANGENTBORDET

När du använder Letto behöver du ibland använda ett tangentbord (vid inloggningar, sökningar och anteckningar till exempel). Så fort tecken behöver anges dyker tangentbordet upp i skärmens nederkant.

Överst i tangentbordsfältet finns en textrad som redovisar texten du skriver, i övrigt fungerar tangentbordet på samma sätt som ett vanligt fysiskt tangentbord. När du är färdig med inmatningen kan du antingen klicka enter eller på området utanför tangentbordet.

4 NAVIGERA PÅ LETTO

4.1 HEM-SKÄRMEN

Hem-skärmen är det första som möter dig när du precis packat upp och startat Letto. Den består av fyra fält: Läser just nu, Bibliotek, E-boksbutiken och Inställningar.

Läser just nu

Visar de fem senast öppnade böckerna. Du kan välja bok genom att scrolla i sidled åt båda håll. Klickar du på en av böckerna öppnas den på samma sida som du lämnade den.

Bibliotek

Visar böckerna i den ordning de lagts till i biblioteket, fem åt gången. Du kan även här scrolla i sidled för att se fler böcker. Klickar du på biblioteksfällets överkant kommer du åt det detaljerade biblioteksläget, som beskrivs mer ingående i [avsnitt 5](#).

E-boksbutiken

Här når du enkelt den inbyggda e-boksbutiken, som du får en närmare genomgång av i [avsnitt 8](#). Scrollar du åt sidan hittar du tre bokmärken som leder dig till [Google](#), [Wikipedia](#) och [Boktipset](#) (se [avsnitt 7](#) för info om webbläsaren).

Inställningar

Lettos övergripande huvudmeny:

- **Om ...:** Redovisar information gällande både hård- och mjukvara samt upphovsrättsliga licenser.
- **Språk:** Byter Lettos menyspråk. Om du skulle göra det av misstag: gå till hem-skärmen och klicka längst ned för inställningar. Språk-alternativet är det andra valet uppifrån. Scrolla ned tills du ser »SV – Svenska«.
- **Bildspel:** Har du bildfiler på Letto kan du sätta igång ett bildspel. Undermenyn som öppnas låter dig ställa in tiden som varje bild visas. (Se [avsnitt 10](#) för att se stödda bildformat.)
- **Automatisk lägesgivare:** Aktivera och stäng av Lettons inbyggda lägesgivare. Är den påslagen växlar Letton mellan porträtts- och landskapsläge när du vrider läsplattan.
- **Wifi-inställningar:** Är wifit påslaget visas undermenyn nedan. Annars står det »Aktivera wifi«.
 - Stäng av wifi
 - Sök efter trådlösa nätverk
 - Lägg till nätverk
 - Namn

- Säkerhet
- IP-inställningar
- Anslut
- Trådlöst nätverk 1
- Trådlöst nätverk 2
- ... och så vidare beroende på hur många nätverk Letto för tillfället befinner sig i närheten av.
- Avancerat:
 - Skärmuppdatering: Här bestämmer du hur ofta du vill att skärmen ska nollställas för kontrastens skull.
 - Varje sidvändning
 - Var 5:e sidvändning
 - Var 10:e sidvändning
 - Ingen uppdatering
 - Automatisk avstängning: Här ställer du in efter hur lång inaktivitet du vill att Letton ska stänga av sig själv. Den här funktionen förlänger batteritiden och rekommenderas varmt.
 - Stäng av: Stänger av Letton helt (se [avsnitt 2.4](#)).
 - Fabriksåterställning: Återställer Letton till dess ursprungliga inställningar. Alla överförda böcker och hur långt du har kommit i dem kommer fortfarande att ligga kvar, men bokmärken, anteckningar, trådlösa nätverk och personliga läspreferenser kommer att försvinna. Böcker köpta med din kundprofil får du tillbaka genom att på nytt synkronisera biblioteket (se [avsnitt 5.1](#)).

5 BIBLIOTEKET

Letto har i grundutförande 2 gb lagringskapacitet vilket gör att du får plats med upp till omkring 3000 böcker lokalt på enheten. Vill du öka kapaciteten kan du köpa till ett Micro-sd-kort. Det är dock inte nödvändigt eftersom samtliga böcker du både har och kommer att köpa knyts till ditt konto och alltså inte behöver ligga lagrade på läsplattan när du inte läser dem.

I biblioteket kan du välja att ta bort lagrade böcker, men sådana du köpt av oss kommer alltid kunna gå att ladda ned och läsa på nytt utan att någonsin behöva bekymra dig över sladdtrassel.

5.1 IMPORTERA BÖCKER FRÅN DITT ADLIBRIS-KONTO

En läcker funktion med Lettos bibliotek är att det automatiskt importerar ditt kontos alla köpta böcker första gången du går in i det.

När du har kopplat Letto till ditt konto (läs mer i [avsnitt 8.1](#)) går du in i biblioteket via hem-skärmen och klickar på kretsloppssymbolen uppe till höger. Du kommer att se omslagen för dina köpta böcker med en liten ikon i nederkanten. Klickar du på ett omslag laddas boken ned lokalt. Skulle du ta bort en köpt bok kan det vara bra att veta att du alltid kan ladda ned den på nytt (observera att detta inte gäller de förinstallerade böckerna).

5.2 HITTA OCH ÖPPNA BÖCKER I BIBLIOTEKET

Letto visar i grundutförande samtliga bokomslag i miniatyr. Du scrollar mellan bibliotekssidorna genom att svepa fingret i sidled och du öppnar en bok genom att klicka på ett omslag med ett lätt tryck (se [avsnitt 3.2](#)). Beroende på filens storlek kan det ta någon sekund innan boken öppnas. Nedan redovisas Letto-bibliotekets övriga visningslägen.

5.3 BIBLIOTEKSMENYN

I biblioteksläget får du fram menyn genom att antingen klicka i nedre vänstra hörnet på skärmen eller genom att trycka på hem-knappen och välja Meny. Följande val visas:

- En kolumn: Visar bibliotekets böcker i en kolumn.
- Två kolumner: Visar bibliotekets böcker i två kolumner.
- Miniaturer: Visar omslagsminiaturer med boktitel i nederkanten. Lettos grundinställning.
- Mappläge: Visar de mappar som finns lokalt på Letto (och eventuellt externt minneskort) på ett sätt som motsvarar hur de redovisas när du ansluter enheten till en dator. Sveper du uppåt med fingret i det här läget går du tillbaka till föregående mapp.

- Visa filformat: Redovisar filformat i nedre högra hörnet på bok-, dokument- eller bildminiatyren.
- Sortera: Låter dig välja om du vill att böckerna ska sorteras efter
 - Titel
 - Författare
 - Förlag
 - Filstorlek
 - Fildatum
 - Filnamn
 - Sökväg
- Ta bort: Raderar en bok från biblioteket. Är det en bok som är köpt hos oss på Adlibris finns den kvar för ny nedladdning vid ett senare tillfälle (se [avsnitt 5.1](#)).

5.4 BATTERIINDIKATORN

På hemskärmen och i biblioteksläget syns batteriindikatorn i nedre högra hörnet. Indikatorn har tio steg och uppskattar batteriets kvarvarande laddning i procent. Läser du i en halvtimme om dagen räcker batteriet i ungefär två månader. En full laddning motsvarar omkring 25 000 sidvändningar.



Tänk på att batteriindikatorn inte visar batteriets laddning i realtid. Särskilt stora skillnader kan uppstå om du lämnar Letton påslagen med butiken eller biblioteket uppslaget och wifit aktiverat under längre tid.

5.5 FÖRA ÖVER BOK FRÅN DATOR

Anslut Letton till din dator via den medföljande USB-kabeln. Svara Ja på frågan »Vill du ha möjlighet att lägga till och ta bort filer?« som dyker upp Lettons skärm.

Letton blir sedan en flyttbar enhet som du hittar på din dator under Den här datorn/ Finder (Windows/Mac). Klicka på »LETTO« för att se Lettons undermappar, boken sparar du i undermappen »Digital Editions«. Boken hittar du sedan i Lettons bibliotek.

Tänk på att använda säker bortkoppling innan du avlägsnar USB-kabeln från datorn/läsplattan.

6 ATT LÄSA PÅ LETTO

6.1 FILFORMAT

Letton stöder inte bara e-böcker utan även andra dokumenttyper (tidningar, användarmanualer etcetera). Alla textdokument i följande filformat kan läsas på Letton: epub, pdf, html-filer och txt.

6.2 LÄSNING

När du har öppnat en bok visas bokens förstasida, vanligen omslaget. Du kan bläddra både framåt och bakåt på två sätt: dels genom att svepa fingret från höger till vänster för att bläddra framåt (och omvänt) och dels genom att trycka på bläddringsknapparna (den högra bläddrar framåt). Befinner du dig på bokens första sida kan du inte bläddra bakåt, och omvänt om du befinner dig i slutet av den.

Håller du inne en av bläddringsknapparna bläddrar du antingen framåt eller bakåt i högre hastighet, lite som att ta tag i ett gäng boksidor och snabbt bläddra igenom dem för att skaffa sig överblick eller för att leta efter något.

En del böcker innehåller interna länkar till ett annat textställe i samma bok. För att komma till det länkade textstället räcker det att dubbelklicka på länken. För att komma tillbaka till stället du var på sveper du uppåt med fingret. Länkar är i regel understrukna.

6.3 LÄSNINGSMENYN

För att nå menyn klickar du antingen i mitten av skärmen, i nedre vänstra hörnet eller på hem-knappen följt av Meny. Olika val kommer att visas beroende på vilket filformat den aktuella boken eller dokumentet finns som. Du kan till exempel inte ändra textstorleken för pdf:er eftersom dessa inte är omflödningsbara.

Menyn för omflödningsbara format (epub-, html-, txt-filer)

- **Innehållsförteckning:** Epub-filer har normalt en inbyggd innehållsförteckning. Varje kapitelrubrik som nu visas är klickbar och länkad till respektive kapitelns förstasida.
- **Gå till:** Hoppar till önskad sida. Alternativet öppnar en undermeny:
 - Första sidan: Tar dig till boken eller dokumentets första sida.
 - Sista sidan: Tar dig till boken eller dokumentets sista sida.
 - Sida ...: Öppnar en knappsats med vilken du kan knappa in önskat sidonummer. (Tänk på att sidonumren är baserade på en genomsnittlig tryckt sidas teckenantal: sidonumren är därför inte lika med antalet sidvändningar på Lettos skärm. De växlar heller inte om du ändrar textstorlek eller typsnitt.)
- **Textstorlek:** Öppnar en ny meny där du kan välja mellan tjugo textstorlekar, som i menyn redovisas i verklig storlek.

- **Typsnitt:** Öppnar en ny meny där du kan välja mellan åtta olika typsnitt. Typsnittens namn är satta med respektive typsnitt. En del e-böcker, den här manualen inräknad, har valt typsnitt åt dig. Därför kan du ibland behöva stänga av förlagets formatering (se nedan) för att kunna ändra typsnitt.
- **Visningsalternativ:** Öppnar en undermeny som tillåter dig att experimentera med bokens utseende.
 - **Förlagets formatering:** Du kan stänga av hur förlaget formgett e-boken. Det ger dig full kontroll över bokens utseende och kan i vissa fall snabba på läsningen av böcker med stor filstorlek.
 - **Avstavning:** Du kan välja att avstava text, vilket i allmänhet brukar jämna till högermarginalen.
 - **Ligaturer:** Sammanfogar man två tecken till ett får man en ligatur. Ett vanligt exempel är fi. Här växlar du mellan på och av.
 - **Marginaljustering:** Väljer du att aktivera marginaljusteringen är inte ordmellanrummet längre konstant, vilket precis som avstavningen ger rakare högermarginal. Texten kan beroende på storlek därför se gluggig ut.
 - **Fetstil:** Gör hela texten fetad.
 - **Nattläge:** Gör bakgrunden svart och texten vit för att underlätta läsning i mörker.
 - **Visa sidhuvud:** Visar/döljer sidhuvud som rymmer boktitel.
 - **Visa sidnummer:** Visar/döljer sidfoten som rymmer sidnummerorienteringen (4 av 279 till exempel).
- **Markeringar:** Öppnar en undermeny där du kan hantera dina bokmärken, understrykningar och anteckningar enligt nedan.
 - **Bokmärken:** Du får även fram den här undermenyn genom att klicka i skärmens övre högra hörn.
 - Nytt bokmärke
 - Ta bort bokmärke
 - Ta bort alla bokmärken
 - Första (tar dig till bokmärket med lägst sidnummer)
 - Sista (tar dig till bokmärket med högst sidnummer)
 - Föregående
 - Nästa
 - **Understrykningar:** Du får även fram den här undermenyn genom att klicka på pennsymbolen i högermarginalen (när du redan har strukit under något).
 - Ny understrykning (du kan också lägga till en understrykning genom att markera ett stycke eller mening med två fingrar, se [avsnitt 3.2](#))

- Ta bort understrykning
- Ta bort alla understrykningar
- Första (tar dig till understrykningen med lägst sidnummer)
- Sista (tar dig till understrykningen med högst sidnummer)
- Föregående
- Nästa
- ⊖ Anteckningar: Du får även fram den här undermenyn genom att klicka på sidsymbolen i högermarginalen (när du redan har gjort en anteckning).
 - Ny anteckning
 - Läs och redigera anteckning
 - Ta bort anteckning
 - Ta bort alla anteckningar
 - Första (tar dig till anteckningen med lägst sidnummer)
 - Sista (tar dig till anteckningen med högst sidnummer)
 - Föregående
 - Nästa
- ⊖ Ta bort alla markeringar: Tar bort alla bokmärken, understrykningar och anteckningar.
- ⊖ Nytt bokmärke
- ⊖ Ta bort bokmärke

Menyn för fixerade format (pdf)

- Innehållsförteckning: Om pdf:en skapats med en interaktiv innehållsförteckning hittar du den här.
- Gå till:
 - ⊖ Första sidan
 - ⊖ Sista sidan
 - ⊖ Sida ...: Öppnar en knappsats med vilken du kan knappa in önskat sidonummer.
- Zooma:
 - ⊖ Anpassa sidan: Anpassar sidan efter skärmstorleken.
 - ⊖ Anpassa bredd: Anpassar sidan efter skärmbredden.
 - ⊖ Anpassa höjd: Anpassar höjden efter skärmbredden.
 - ⊖ 50%: Zoomar ut till 50 procent av sidans verkliga storlek.
 - ⊖ 60%: Zoomar ut till 60 procent av sidans verkliga storlek.
 - ⊖ 70%: Zoomar ut till 70 procent av sidans verkliga storlek.
 - ⊖ 80%: Zoomar ut till 80 procent av sidans verkliga storlek.
 - ⊖ 90%: Zoomar ut till 90 procent av sidans verkliga storlek.
 - ⊖ 100%: Visar sidans verkliga storlek.

- **Visningsläge:** Öppnar en undermeny vars alternativ enligt nedan även går att åstadkomma genom att vrida två fingrar i en cirkelrörelse åt önskat håll över pekskärmen. Orienteringsalternativet är grått när den automatiska lägesgivaren är aktiverad.
 - 0°: Återställer boken till grundinställningen (dess botten vilar på hemknappen längs framsidans nederkant).
 - 90°: Vrider boken 90 grader medsols. Du kan svepa två fingrar medsols för att åstadkomma samma effekt.
 - Upp och ner: Vrider dokumentet 180 grader medsols.
- **Beskär marginaler:** Beskär pdf:ens yttre marginaler vilket gör texten något större.
- **Visa statusfält:** Visar/döljer statusfältet längs med pdf:ens nederkant. Statusfältet visar filnamn, nuvarande sida/totala antalet sidor och nuvarande inzoomning.

6.4 ÖPPNA LÖSENORDSSKYDDADE FILER

Ibland kan någon ha valt att lösenordsskydda en pdf om innehållet är känsligt. När du öppnar en sådan fil efterfrågas lösenordet genom att tangentbordet dyker upp. Skriv in lösenordet, bekräfta och boken eller dokumentet öppnas. Letto minns angivna lösenord så du behöver bara ange lösenordet första gången du öppnar den lösenordsskyddade filen.

7 WEBBLÄSAREN

Sveper du med fingret över hem-skärmens nedre tredjedel finns ett par färdiga bokmärken som leder dig till [Google](#), [Wikipedia](#) och [Boktipset](#). Klicka på någon av dem och du startar Lettos inbyggda webbläsare.

7.1 WEBBLÄSARENS GRÄNSSNITT

Gränssnittet påminner mycket om datorers webbläsare. Överst hittar du en list som innehåller bakåt- och framåt knapp, favoriter, hem och ett adressfält. För att ange en webbadress räcker det med att klicka på adressfältet för att tangentbordet ska dyka upp.

7.2 WEBBLÄSARENS MENY

Klicka i hörnet längst ned till vänster eller hem-knappen följt av Meny för att få fram menyn. Den ser ut som följer:

- Startside: Tar dig tillbaka till webbläsarens startside.
- Öppna: Skriv in en webbadress.
- Uppdatera: Uppdatera innevarande sida.
- Tillbaka: Tar dig till föregående sida.
- Framåt: Ångrar ett klick på Tillbaka.
- Wifi-inställningar:
 - ⊖ Stäng av wifi
 - ⊖ Sök efter trådlösa nätverk
 - ⊖ Lägg till nätverk
 - ⊖ Namn
 - ⊖ Säkerhet
 - ⊖ Lösenord
 - ⊖ IP-inställningar
 - ⊖ Anslut
 - ⊖ Trådlöst nätverk 1
 - ⊖ Trådlöst nätverk 2
 - ⊖ ... och så vidare beroende på hur många nätverk Letto för tillfället befinner sig i närheten av.
- Leta efter uppdatering: Söker efter nya uppdateringar till Lettos mjukvara.

7.3 TANGENTBORDET

På webben behöver man ofta skriva in text vid inloggningar, sökningar och så vidare. När du klickar på rutor där du kan fylla i text dyker tangentbordet ([avsnitt 3.6](#)) upp.

7.4 LÄGGA TILL OCH TA BORT BOKMÄRKEN

Vill du lägga till eller ta bort ett bokmärke klickar du på stjärnsymbolen i listan upptill. Välj sedan Lägg till bokmärke och du kan därefter döpa bokmärket. Du kan ta bort ett bokmärke genom att klicka på soptunnan bredvid något av dem (de listas när du klickar på stjärnan).

7.5 GÅ UR WEBBLÄSAREN

Klicka på hem-knappen och välj antingen Hem eller Bibliotek beroende på var du vill landa.

7.6 SKÄRMÖRELSER

Du kan använda pekskärmens olika rörelser för att navigera på en sida. Nyprörelser zoomar in och ut, och en ihållande sveprörelse panorerer i motsatt riktning med fingret. Du hittar mer information om rörelserna i [avsnitt 3.2](#).

8 ADLIBRIS-BUTIKEN

Lettos inbyggda butik underlättar läsningen för dig som kund. Det är en skön upplevelse när du kommer att tänka på en bok, tar fram din Letto och en liten stund senare läser boken utan vare sig sladdtrassel, jobbmejlspling eller andra distraktioner.

8.1 KOM IGÅNG MED BUTIKEN

Vid Letto-köpet fick du välja om du ville koppla Letton till din kundprofil. När du klickar på butiksknappen längst ned på hem-skärmen för första gången slipper du i så fall logga in på ditt Adlibris-konto och kan istället omedelbart botanisera bland e-böckerna i butiken. Listan nedan beskriver förstagångsflödet oavsett om du kopplade din Letto ditt konto eller inte.

Första gången? Gör så här:

1. På/av-knappen hittar du nere till höger på Lettos undersida.
2. Längst ned på skärmen hittar du en knapp med Adlibris-logotypen. Klicka på den.
3. Letto letar automatiskt efter trådlösa nätverk. Välj ett, ange nätverkets lösenord och tryck enter.
4. En av två saker händer:
 - a. Valde du att koppla Letto till ditt Adlibris-konto vid köpet landar du på butikens startside.
 - b. Om din Letto inte kopplades vid köpet får du antingen logga in eller skapa ett nytt Adlibris-konto.
5. Letto är nu kopplad till ditt konto. Stannar du i butiken kan du enkelt hitta och köpa nya e-böcker. Trycker du på hem-knappen längst ned i mitten och väljer Bibliotek hämtar du dina tidigare köp.

8.2 PRESENTATION AV STARTSIDAN

Överst i vyn hittar du två knappar. Huset leder tillbaka till butikens startside och med förstoringsglasat kan du söka efter exempelvis författare eller titel. Ytan till höger om knapparna är på startsidan tom, men när du hoppar mellan kategorier redovisas aktuell kategori för orienteringens skull.

Strax nedanför hittar du en horisontell list med böcker vi rekommenderar. Klicka på någon av knapparna på höger och vänster sida om tipsen för att navigera mellan tipsen. Vilka böcker vi tipsar om styrs av vilken kategori du är inne på.

Under rekommendationerna hittar du sökresultaten. Med knapparna i överkanten kan du styra vad som visas. Du kan antingen kategorisöka, sortera innehållet efter till exempel författare/titel/med flera (alternativen visas när du klickar på knappen) eller lockas av aktuella kampanjer.

8.3 ATT KÖPA EN E-BOK

Vi har eftersträvat att göra det så enkelt som möjligt att köpa e-böcker. När du har hittat en bok på något av sätten som redovisas i [avsnitt 8.2](#) och klickat dig in på produktsidan behöver du bara följa stegen nedan.

Köpet

1. Du hittar alltid butiken genom att trycka på hem-knappen längst ned i mitten och välja Butik.
2. Sök efter önskad bok eller bläddra bland våra kategorier och kampanjer. Klicka på omslagen och välj mellan faktura- och kortbetalning.
 - a. Om du väljer faktura genomförs köpet omedelbart. Fakturan skickas avgiftsfritt till adressen i ditt konto.
 - b. Om du kopplat ett Visa/Mastercard till ditt konto genomförs köpet omedelbart.
 - c. Om du har kopplat fler än ett Visa/Mastercard till ditt konto kan du registrera ett innan köpet eller välja fakturabetalning.
 - d. Om du inte kopplat ett Visa/Mastercard till din kundprofil kan du registrera ett innan köpet eller välja fakturabetalning.
3. När köpet är genomfört har köp-knappen ersatts av en läs-knapp. Boken laddas ned och öppnas omedelbart.

9 TRÅDLÖSA NÄTVERK (WIFI)

Din Letto har inbyggt wifi vilket tillåter dig att ansluta till trådlösa nätverk. Det krävs för åtkomst till den integrerade e-boksbutiken, import av dina Adlibris-böcker och för att använda webbläsaren. För att din läsning ska synkroniseras mellan appar och Letto krävs också internetanslutning med jämna mellanrum.

9.1 ANSLUTA TILL TRÅDLÖSA NÄTVERK

Det enklaste sättet att ansluta till ett trådlöst nätverk är genom att klicka på det nedersta fältet på hem-skärmen. Första gången du startar Letto (eller första gången efter att du har återställt till fabriksinställningarna) visas där en knapp som uppmanar dig att koppla din Letto till ditt Adlibris-konto. I fortsättningen uppmanas du istället att gå till e-boksbutiken från samma ställe.

Letto letar automatiskt efter tillgängliga nätverk när ett sådant behövs. Om du är på en ny plats redovisas en lista över tillgängliga nätverk. När du valt ett visas tangentbordet om nätverket är lösenordsskyddat.

Letto ansluter automatiskt till redan konfigurerade nätverk, så att du slipper både välja och ange lösenord om du är hemma, på jobbet eller någon annan plats där du och Letto varit förut. (Somliga företagsnätverk kommer beroende på standard inte gå att ansluta till.)

9.2 INTERNETDELNING VIA SMARTA TELEFONER

Om du har en smart telefon behöver du aldrig uppleva att inte ha tillgång till ett trådlöst nätverk. Du behöver alltså inte oroa dig för att inte kunna komma åt Lettos funktionalitet om du inte har ett trådlöst nätverk hemma eller om du ligger ute i parken en fin sommardag.

Lösningen heter internetdelning. Många smarta telefoner kan dela med sig av sin 3g-uppkoppling via wifi. Det här gäller både Iphone och de allra flesta Android-telefoner. Bli du osäker på hur du gör ber vi dig se efter i telefonens användarmanual. För Iphone går du in på Inställningar → Internetdelning. När du aktiverat internetdelningen genererar Iphone ett lösenord (som du själv kan ändra).

Gå sedan in i e-boksbutiken på Letto. Välj telefonens nätverk (Iphone-nätverket heter som standard "Förnamn Efternamns Iphone") och ange lösenordet. Klart!

9.3 SIGNALSTYRKA

När du befinner dig långt borta från ett trådlöst nätverk kan Letto tappa anslutningen till det. När så sker letar Letto efter andra nätverk med bättre signalstyrka. Ofta hittar den det nätverk du just var ansluten till, och ibland går det bra att ansluta på nytt. Skulle Letto varna dig med korta mellanrum rekommenderar vi att du närmar dig nätverkets AP (Access Point) eller väljer ett annat nätverk.

9.4 UPPDATERING AV LETTO-MJUKVARAN

Vi på Adlibris arbetar fortlöpande med att förbättra Lettos mjukvara. När en uppdatering finns tillgänglig frågar Letto om du vill ladda ned den nya mjukvaran. Om du vill ladda ned den men inte just då kan du med gott samvete neka. Nästa gång Letto ansluter till ett trådlöst nätverk kommer den att ställa frågan på nytt.

För att uppdatera Letto-mjukvaran bör du först säkerställa att batteriet är laddat till åtminstone sextio procent. Uppdateringsprocessen är helt automatisk och kan ta en stund, så bli inte orolig om det skulle dröja lite. När processen är färdig visar Letton hem-skärmen.

9.5 STÄNGA AV WIFI

Vi rekommenderar att du stänger av wifi om du inte behöver använda det eftersom batteriet annars laddar ur snabbare. Det sker visserligen automatiskt efter en stunds inaktivitet, men du kan alltid göra det manuellt från hem-skärmen: Meny → Wifi-inställningar → Avaktivera.

9.6 OM DU INTE HAR TRÅDLÖST NÄTVERK (WIFI)

Om du varken har trådlöst nätverk eller en smarttelefon att dela nätverk på så kan du ladda ner boken till din dator och sedan föra över boken via den medföljande USB-kabeln.

Gå till vår hemsida via din webbläsare på datorn, logga in på Ditt konto → »MP3 & E-böcker«. Välj att spara filen om frågan dyker upp. Om du inte väljer var du vill spara filen så sparas den i mappen »Hämtade filer/Downloads«. Mer information om hur du sedan för över boken till Letton hittar du i [avsnitt 5.5](#).

10 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Storlek: 166 x 120 x 9 (mm)
- Vikt: 195 g
- Skärm: Sextums e-inkskärm med pekfunktionalitet. 600 x 800 pixlars upplösning (167 dpi) med 16-gradig gråskala.
- Minneskapacitet: 2 gb (en del av utrymmet tas upp av operativsystemet)
- Kommunikationsportar:
 - Micro-usb-utgång
 - Ingång för Micro-sd-kort
 - Wifi b/g/n
- Batteri: Uppladdningsbart litiumjonbatteri (1650 mAh)
- Medföljande mjukvara:
 - BooReader – franska Bookeens e-bokläsare med flerformatsstöd
 - Adobe Reader version 9.2
 - Stödda textformat: epub, pdf, html, txt
 - Stödda bildformat: jpg, png, bmp, ico, tif, psd
 - Stödda musikformat: mp3