

# **Adlibris Letto Frontlight Touch | Wi-Fi | E Ink® HD**



Tämän asiakirjan tietoja voidaan soveltaa ilman erillistä takuuta ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki kopiointi ilman Adlibriksen kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Kaikki tuotemerkit ja tuotenimet ovat Adlibriksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Version 1

© 2014 Adlibris. All rights reserved

# Adlibris Letto Frontlight Käyttöopas



Touch | Wi-Fi | E Ink® HD

Copyright © 2014 Adlibris.  
All rights reserved.

# 1. Esittely

## 1.1 Tervetuloa

Onnittelut uuden E ink® -näyttötekniikkaa hyödyntävän Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen ostosta. Adlibris Letto Frontlight -laitteen avulla kaikki digitaaliset kirjasi ovat aina ulottuvillasi. Voit lukea niitä missä ja milloin tahansa – jopa suorassa auringonvalossa. Adlibris Letto Frontlight -laitteen näytön pinta on korkeakontrastinen ja paperin kaltainen. Se takaa käyttökokemuksen, joka vastaa oikean, paperisen kirjan lukemista.

## 1.2 Tietoa käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas sisältää kattavan määrän tietoa Adlibris Letto Frontlight -laitteesta ja auttaa sinua käyttämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavanlaista kirjoitusasua käytetään läpi koko ohjekirjan silloin, kun tekstistä halutaan erityisesti nostaa tiettyjä osia.

***Huom: Tämän tyylinen teksti sisältää tärkeää tietoa, joka vaatii joko erityistä huomiota tai joka tarjoaa vinkkejä, joiden avulla saat enemmän irti Adlibris Letto Frontlight -laitteestasi.***

***Tärkeää: Tämän tyylinen teksti sisältää tärkeää tietoa tai ohjeita, joiden laiminlyöminen voi johtaa tietojen menetykseen tai laitteen vioittumiseen.***

Näytöllä näkyvien valikoiden, komentojen, kuvakkeiden tai painikkeiden nimet näytetään lihavoituna. Esim. "**Asetukset**"

### 1.3 Ohjeiden löytäminen

Pikaopas: Pikaopas on paperinen dokumentti, jonka löydät tuotepakkauksesta. Siinä selitetään lyhyesti, miten pääset alkuun Adlibris Letto Frontlight -laitteen käytössä.

Apua Adlibris Letto Frontlight -laitteen käyttöön: Tämä käyttöopas löytyy kaikista Adlibris Letto Frontlight -laitteista.

Löydät oppaan valikosta **Kirjasto > Kaikki kirjat**.

Ohjeet ja yleiset tiedot: Löydät lisää tietoa myös Adlibriksen verkkosivuilta osoitteessa [www.adlibris.com/fi](http://www.adlibris.com/fi) ja siellä valikon **Asiakaspalvelu > Digitaaliset kirjat** alta.

## **2. Käyttöönotto**


### **2.1 Pakkauksen sisältö**

Kun olet saanut Adlibris Letto Frontlight -laitteesi, tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat osat:

- Adlibris Letto Frontlight
- Pikaopas
- USB-kaapeli

### **2.2 Tietoa Adlibris Letto Frontlight -laitteesta**

Seuraavista kuvauksista löydät tietoa laitteen eri painikkeista, liitännöistä ja fyysisistä toiminnoista.

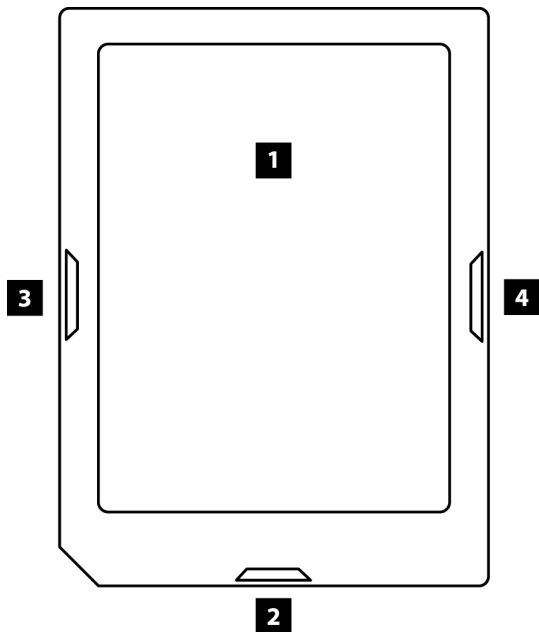**Etupuoli**

[1] E Ink® HD kosketusnäyttö: Klikkaa, tuplaklikkaa, vieritä, kierrä, pyyhkäise, nipistä, pyöritä, käännä... Näyttö reagoi pieneenkin kosketukseen.

[2] Koti-painike: Tämä painike vie sinut aina Adlibris Letto Frontlight -laitteen päävalikkoon. Voit myös aktivoida/

sammuttaa Frontlight -taustavalotoiminnon tällä painikkeella. Pidä painiketta pohjassa 1 sekunnin ajan, niin Frontlight-valikko tulee esiin.


[3] Painike taaksepäin selaamista varten. Yhdellä painalluksella pääset edelliselle sivulle. Pitämällä painiketta pohjassa pitkään pääset selaamaan sivuja nopeammin.

[4] Painike eteenpäin selaamista varten. Yhdellä painalluksella pääset seuraavalle sivulle. Pitämällä painiketta pohjassa pitkään pääset selaamaan sivuja nopeammin. Voit halutesasi vaihtaa asetuksissa painikkeiden toiminnot käänteisiksi, jotta lukukokemus olisi vielä yksilöllisempi ja miellyttävämpi.

[5] MicroUSB-liitäntä: Voit kytkeä lukulaitteen tietokoneeseen tai USB-seinälaturiin (ei sisälly pakkaukseen) USB-kaapelilla.

***Tärkeää: Pakkauksen takana olevasta tarrasta löydät laitteen sarja- ja mallinumeron. Huomioi, että Adlibris voi pyytää esittämään sarja- ja mallinumerot, mikäli otat yhteyttä asiakaspalveluun.***

## **Alaosa**

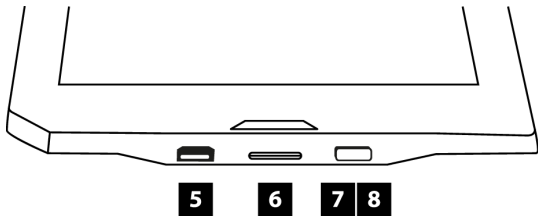

[6] MicroSD-muistikorttipaikka: Voit halutessasi lisätä muistikapasiteettia muistikortilla.

[7] Akun merkkivalo: Punainen valo palaa silloin, kun akkua ladataan ja vihreä valo silloin, kun akku on täynnä.

[8] Virtapainike: Paina virtapainiketta käynnistääksesi Adlibris Letto Frontlight -laitteesi. Laitteen käynnistyessä näytölle ilmestyy kuva.

## **2.3 Pidä huolta Adlibris Letto Frontlight -laitteestasi**

Noudata seuraavia ohjeita pitääksesi Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi toimivana ja hyvässä kunnossa.

### **Yleisiä ohjeita**

Pidä Adlibris Letto Frontlight suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Älä altista Adlibris Letto Frontlight -laitetta vedelle tai muille nesteille.

Vältä altistamasta Adlibris Letto Frontlight -laitetta suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle ultraviolettisäteilylle pitkäksi aikaa.

Adlibris Letto Frontlight -laitteen käyttäminen suosituksista poikkeavissa lämpötiloissa saattaa vaikuttaa laitteen käytettävyyteen. Esimerkiksi kylmissä olosuhteissa Adlibris Letto Frontlight -laitteen näytön kuvanlaatu heikkenee (haamukuvat, heikko kontrasti).

Älä altista Adlibris Letto Frontlight -laitetta äkillisille ja voimakkailla lämpötilan muutoksille. Laitteen sisälle saattaa kondensoitua kosteutta, joka voi vahingoittaa Adlibris Letto Frontlight -laitetta.



Jos kondensaatiota muodostuu, anna Adlibris Letto Frontlight -laitteen kuivua täysin.

Älä aseta mitään Adlibris Letto Frontlight -laitteen päälle, äläkä pudota esineitä sen päälle.

Älä tiputa Adlibris Letto Frontlight -laitetta äläkä kolhi sitä. Näytön pinta naarmuuntuu herkästi. Vältä koskemasta siihen kynillä tai muilla terävillä esineillä.

Puhdista Adlibris Letto Frontlight pyyhkimällä näyttö ja laitteen ulkopuoli pehmeällä, pelkällä vedellä kevyesti kostutetulla rätillä.

Sormenpyyhkäisy jättävät jälkiä kosketusnäyttöön, jonka seurauksena lukukokemus voi muuttua. Pyyhi näyttö siksi säännöllisesti puhtaaksi.

Varo ettei Adlibris Letto Frontlight -laitteeseen mene hiekkaa tai likaa.

Säilytä Adlibris Letto Frontlight -laitettasi suojakuoressa silloin kun laite ei ole käytössä.

***Tärkeää: Älä koskaan yritä avata, korjata tai tehdä muutoksia Adlibris Letto Frontlight -laitteeseen. Laitteen purkaminen, muokkaaminen tai yritykset korjata sitä voivat vaurioittaa laitetta ja myös aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoja omaisuuteen. Älä koskaan yritä korjata tai muokata Adlibris Letto Frontlight -laitetta itse. Laitteen purkaminen voi aiheuttaa vahinkoja, joita takuu ei kata.***

## **Ohjeita matkustamiseen**

**Pidä huolta siitä, että akku on täysi.**

Ota mukaasi seinälaturi. Käytä seinälaturia\* yhdessä mukana tulevan USB-kaapelin kanssa akun lataamiseen. Voit ostaa verkkoadapterin lähimmästä elektroniikkaliikkeestä.

Pidä Adlibris Letto Frontlight -laitetta suojakuorissa\*. Löydät suojakuoria osoitteessa [www.adlibris.com/fi](http://www.adlibris.com/fi).

Jos matkustat ulkomaille, varmista, että sinulla on mukanas matkakohteen pistorasioihin sopiva adapteri.

\* Ei sisälly pakkaukseen.

## **2.4 Adlibris Letto Frontlight -laitteen konfigurointi**

### **Ensimmäinen käynnistyskerta**

**Ensimmäisellä käynnistyskerralla laite kytketään virtalähteeseen, akku ladataan ja Adlibris Letto Frontlight käynnistetään ja sammutetaan.**

### **Virtalähteeseen kytkeminen ja akun lataaminen**

Adlibris Letto Frontlight -laitteessa on sisäänrakennettu, uudelleenladattava Li-Polymer -akku. Akku on pitkäkestoinen. Adlibris Letto Frontlight -laitteen akku kestää usean viikon, riippuen Wi-Fi:n ja Frontlight -laitteen taustavalon voimakkuuden käytöstä. **Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.**

Jos sinulla on USB-seinälaturi, kytke se virtalähteeseen ja liitä sopiva pää USB-kaapelista seinälaturiin.

Jos sinulla ei ole USB-seinälaturia, liitä sopiva pää USB-kaapelista tietokoneen USB-porttiin.

Liitä USB-kaapelin toinen pää Adlibris Letto Frontlight -laitteen alaosaan.

Latausaika:

3 tuntia: 85%  
5 tuntia: 100%

Vasemmanpuoleinen LED-valo palaa punaisena, kun Adlibris Letto Frontlight on latauksessa. Kun akku on täynnä, lataus keskeytyy automaattisesti (akku ei yllataudu) ja LED-valo sammuu.

***Tärkeää: Kuva voi jäädä näytölle näkyviin, vaikka akku olisi täysin tyhjä (kts. lisäohjeet alhaalla).***

## **Käynnistä ja sammuta Adlibris Letto Frontlight**

Käynnistääksesi ja sammuttaaksesi Adlibris Letto Frontlight -laitteesi, paina alapuolella olevaa virtapainiketta.

Sammuta: Adlibris Letto Frontlight -laitteessa on kaksi sammutustilaa.

1. **Sammutettu:** Adlibris Letto Frontlight -laitteen näytöllä on logo valkoisella taustalla. Tässä tilassa virrankulutus on lähes nollassa, ja laite on täysin sammutettu. Päästäksesi tähän tilaan paina **Koti**, klikkaa sitten **Valikko** ja **Lisäasetukset**. Valitse vaihtoehto "Sammuta". Valitse dialogiruudussa "Kyllä" > näyttö vilkkuu kunnes valkoinen pohja logolla ilmestyy. Sivun alareunassa lukee teksti "Virta sammutettu ... Käynnistä painamalla virtapainiketta".
2. **Lepotila:** Adlibris Letto Frontlight -laitteen näytöllä näkyy joko satunnainen tai aiemmin lataamasi kuva (muista että E Ink®-näytöllä voi näkyä kuva

ilman virrankulutusta). Voit myös valita näytölle lukemasi kirjan kansikuvan. Tässä tilassa virrankulutus on hyvin alhainen, mutta ei täysin nollassa. Päästäksesi lepotilaan paina virtapainiketta tai odota, että laite siirtyy lepotilaan itsestään. Tämä tila vastaa tietokoneen tai puhelimen virransäästö- tai lepotilaa.

Käynnistä:

1. **Käynnistä sammutetusta tilasta:** Käynnistääksesi Adlibris Letto Frontlight -laitteen, pidä virtapainiketta pohjassa 3 sekuntia.
2. **Käynnistä lepotilasta:** Paina virtapainiketta. Laite käynnistyy alle sekunnissa ja palaa samaan kohtaan, johon viimeksi jäit.

***Tärkeää: Kun poistat Adlibris Letto Frontlight -laitteen pakkauksesta, laite on todennäköisesti sammutettu. Noudata ohjeita käynnistääksesi laite (pidä virtapainiketta pohjassa 3 sekuntia).***

## 3. Adlibris Letto Frontlight -laitteen käyttö

Tässä luvussa pääset tutustumaan Adlibris Letto Frontlight -laitteen perustoimintoihin, esim. E Ink®-näyttöön, kosketusnäytön ja painikkeiden käyttöön, pikavalintavalikkoon sekä liitäntäperiaatteisiin.

### 3.1 Selauspainikkeet

Paina sivupainikkeita vaihtaaksesi sivua. Perusasetuksella vasen painike selaa yhden sivun taaksepäin, ja oikea painike yhden sivun eteenpäin. Voit halutessasi muuttaa painikkeiden toiminnot käänteisiksi **Asetuksista**, mikäli se tuntuu mielekkäämmältä.

### 3.2 E Ink® HD-näyttö

Adlibris Letto Frontlight -laitteessa on erinomainen mustavalkoinen näyttö, joka käyttää E Ink® HD-näytötekniikkaa (213dpi, 62% enemmän pikseleitä). Näyttö toimii paperin lailla ja koostuu pienistä väripartikkeleista, jotka voivat liikkua ja muuttaa tekstin asettelua näytöllä jopa sekunnissa.

E Ink®-näyttö mahdollistaa äärimmäisen pienen virrankulutuksen ohuessa ja kevyessä muodossa. Tämä näyttötekniikka voi näyttää kuvaa ilman minkäänlaista virrankulutusta. Kun sivu on latautunut näytölle, se on näkyvissä

määräämättömän ajan kuluttamatta yhtään enempää virtaa. E Ink®-näyttötekniikka on siten energiatehokas ja vähentää merkittävästi virrankulutusta. Innovatiivisen tekniikkansa ansiosta musta väri muuttuu valkoiseksi aina kun näyttö vaihtaa kuvasta toiseen.

Adlibris Letto Frontlight HD-näyttö: Näyttö takaa ainutlaatuisen tarkan ja korkearesoluutioisen tekstinasettelu. On kuin lukisit oikeaa kirjaa ja unohdat lukevasi tekstiä todellisuudessa lukulaitteella. Näyttö on hellävarainen silmillesi eikä rasita tai väsytä niitä.

**Huom: Kuva voi jäädä näytölle vaikka akku olisi tyhjä. Ole tarkkana ja muista ladata akku ennen kuin laite sammuu.**

### 3.3 Kosketusnäyttö

Adlibris Letto Frontlight -laitteen kosketusnäyttö perustuu kapasitiiviseen tekniikkaan:


- Näyttö toimii ainoastaan sormien tai tarkoituksenmukaisen stylus-kynän kanssa.
- Näyttö on erittäin kosketusherkkä, eikä sitä tarvitse painaa kovaa, jotta se reagoi kosketukseen.

Adlibris Letto Frontlight -laitteen kosketusnäytön käyttöliittymä noudattaa seuraavia komentoja:


**Klikkaa:** Voit tehdä valinnan tai vahvistaa sen koskettamalla näyttöä sormenpäällä. Sinun ei tarvitse siis painaa kovaa, vaan kevyt kosketus riittää.



**Pyyhkäisy oikealta vasemmalle:** Selaa eteenpäin kirjastossa, kirjassa tai dokumentissa, siirry oikealle zoomatussa PDF:ssä tai kuvassa ja selaa eteenpäin valikossa.

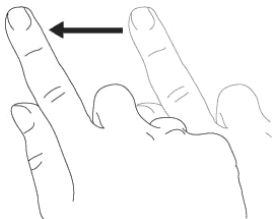

**Pyyhkäisy vasemmalta oikealle:** Selaa taaksepäin kirjastossa, kirjassa tai dokumentissa, siirry vasemmalle zoomatussa PDF:ssä tai kuvassa ja selaa taaksepäin valikossa.

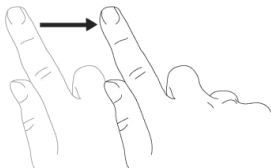

**Pyyhkäisy ylhäältä alas:** Selaa alaspäin valikoissa, kuvissa tai PDF:ssä.

**Pyyhkäisy alhaalta ylös:** Selaa ylöspäin valikoissa, siirry ylöspäin kuvissa tai PDF:ssä. Käytä tätä myös halutessasi palata selaushistoriassa taaksepäin ja **siirtyessäsi yhden kansiotason verran kirjastossa ylöspäin.**


**Vaakasuntainen pyyhkäisy:** Käytä tätä siirtyäksesi kuvissa tai PDF:ssä vasemmalle ja oikealle, tai selataksesi sivuja eteen- tai taaksepäin.

**Suurentaminen zoomilla:** Käänteinen nipistysele kahdella sormella zoomaa kuvan tai dokumentin suuremmaksi, lisää tekstin kokoa tai vähentää kirjojen sivukohtaista lukumäärää kirjastonäkymässä.





**Pientäminen zoomilla:** Nipistysele kahdella sormella zoomaa kuvan tai dokumentin pienemmäksi, pienentää tekstiä tai lisää kirjojen sivukohtaista lukumäärää kirjastonäkymässä.

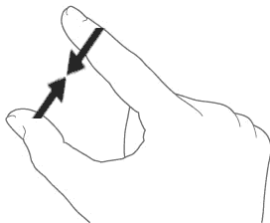

### 3.4 Koti-painike

Koti-painikkeella palaat Adlibris Letto Frontlight -laitteen päävalikkoon, josta löytyy Aloitus, Kirjasto, Kauppa, Frontlight ja Valikko. Voit myös aktivoida Frontlight-taustavalon pitämällä Koti-painiketta pohjassa 1 sekunnin ajan, tai klikkaamalla Frontlight-ikonia valikossa.

**Aloitus****Kirjasto****Kauppa****FrontLight****Valikko**

## 3.5 Valikot

Voit aina halutessasi avata monivalinta-valikon uudessa ikkunassa samalla kun käytät laitettasi. Tämä valikko tarjoaa eri vaihtoehtoja sijainnistasi ja toiminnasta riippuen. Pääset sen avulla käsiksi eri toimintoihin: suurennat tekstiä kun luet kirjaa, vaihdat kirjasintyyppiä, järjestät dokumenttisi nimen mukaan kun selaat kirjastoa, zoomaat lähemmäs katsellessasi kuvaa jne.

Valikko		×
	Siirry	>
	Sisällysluettelo	>
	Muistiinpanot	>
	Hae	
	Tekstin asetukset	>
	Ulkoasu	>

### Miten avaan valikon?

**Tavallisin tapa:** Paina Koti-painiketta ja valitse "Valikko".

**Kun luet kirjaa:** Voit myös klikata ruudun keskiosaa päästäksesi valikkoon.

## **Miten suljen valikon?**

Jos haluat sulkea valikon tekemättä valintaa, klikkaa joko pientä rastia valikon oikeassa yläkulmassa tai valikon ulkopuolelle.

### **3.6 Virtuaalinen näppäimistö**

Lukulaitetta käyttäessäsi tulet toisinaan tarvitsemaan näppäimistöä (esim. sisäänkirjautumiseen sekä hakujen ja muistiinpanojen tekemiseen). Kun näppäimistölle on tarvetta, se ilmestyy automaattisesti näytön alareunaan.

Näppäimistön yläreunassa on tekstirivi, joka näyttää kirjoittamasi tekstin. Muilta osin näppäimistö toimii aivan kuten tavallinen fyysinen näppäimistö. Klikkaa näppäimiä kirjoittaaksesi tekstiä. Jos tahdot poistaa viimeisimpänä syötetyt merkit, klikkaa kuvaketta, jossa on nuolen sisällä rasti. Jos haluat pyyhkiä koko rivin, klikkaa pyyhkeumin näköistä kuvaketta tekstikentän oikeassa laidassa. Kun olet valmis, voit joko klikata nuolisymbolia oikeassa alakulmassa tai aluetta näppäimistön ulkopuolella.



## **4. Käynnistä**

### **4.1 Käynnistys**

Pian sen jälkeen kun olet painanut virtapainiketta, Adlibris Letto Frontlight käynnistyy. Näytölle ilmestyy taustakuva noin 15-20 sekuntin ajaksi. Tämän jälkeen näytöllä on uusi sivu noin kahden sekunnin ajan. Viimeisimmän vaiheen kesto riippuu pääasiassa muistiin tallennettujen dokumenttien määrästä, ja voi kestää useamman sekunnin verran.

### **4.2 Valitse kieli**

Kun käynnistät Adlibris Letto Frontlight -laitteen ensimmäistä kertaa, näytölle ilmestyy kielivalikko. Valitsemasi kieliasetus määrittelee laitteen käyttöliittymän kielen.



## Kielet



CA - Català



CS - Čeština



DA - Dansk



DE - Deutsch



EL - Ελληνικά



EN - English



ES - Español



EU - Euskara



FI - Suomi



FR - Français



GL - Galego




HR - Hrvatski



HU - Magyar

**Huom: Tämä valikko ei vaihda kirjastossasi olevien kirjojen kieltä. Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen valikosta milloin tahansa. Klikkaa Koti-painiketta > mene valikkoon, valitse Asetukset > Kieli. Voit pyyhkäistä ylöspäin/alaspäin selataksesi lisää kieliä.**

## 4.3 Etusivu

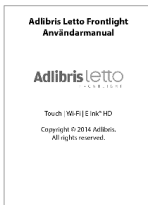

# Adlibris Letto Frontlight -


Adlibris

Sivu 1/41

0% luettuna kirjasta

## Kirjasto

Katso kaikki >



## Kirjakauppa

Selaa >

**Adlibris**





Käynnistytyään Adlibris Letto Frontlight -laitteen näytölle ilmestyy etusivu (Koti). Etusivu koostuu kolmesta (3) pääkentästä: luettavana oleva kirja, kirjasto ja kirjakauppa.

## **Luettavana**

Ylimmässä kentässä näkyy kirja, jota olet lukemassa ja kirjan sivumäärä sekä kuinka pitkälle olet kirjaa lukenut. Kun klikkaat ylintä kenttää, kirja aukeaa automaattisesti siitä kohdasta, mihin olet viimeksi jäänyt.

## **Kirjasto**

Kirjastossa näet kirjalistasi, uudet kirjasi, luettavana olevat kirjat ja luetut kirjat.

Voit myös etsiä kirjoja kirjastostasi valitsemalla valikosta "Hae" (silloin kun olet Kirjastossa). Saat listan hakutuloksista, ja avainsanojen avulla voit löytää minkä tahansa kirjan Kirjastosta.

## **Kirjakauppa**

Kirjakauppaan pääset klikkaamalla Kirjakauppa-painiketta. Kirjakauppa aukeaa koko näytölle, ja pääset tekemään ostoksia.

## **Asetukset**

Kun klikkaat [Koti](#) > [Valikko](#), saat esille seuraavat vaihtoehdot:

## Tietoja...

Kaikki tarvittava tieto laitteestasi.

## Näytön suunta

Valitse joko pysty- tai vaakänäyttö ja aktivoi kahden sormen kierto.

## Kielet

Valitse käyttöliittymälle haluamasi kieli.

## Saatavilla olevat sanakirjat

## Esitys

Avaa valikon, jossa voit halutessasi käynnistää diaesityksen.

## Wi-Fi-lähiverkko

Käynnistä tai sammuta Wi-Fi.

## Lisäasetukset

- **USB-yhteys**

Muuta USB-yhteyden asetuksia.

- **Sivun päivitys**

Voit määritellä kuinka usein näyttö nollautuu kontrastin säätämiseksi. Voit valita päivityksen jokaiselle kerralle kun käänät sivua. Vaihtoehtoisesti sivu päivittyy joka viides tai joka kymmenes kerta. Voit myös valita, ettei näyttö päivity lainkaan.

- **Lepotila**

Aseta lepotila. Valitse näytönsäästäjä lepotilaa varten (voit myös valita kansikuvan siitä kirjasta, jota olet lukemassa).

- **Vaihda sivunäppäimet**

Vaihda sivupainikkeiden selaussuuntaa.

- **Sammuta**

Sammuttaa lukulaitteen kokonaan.

- **Palauta tehdasasetukset**

Palauttaa Adlibris Letto Frontlight -laitteen tehdasasetukset. Kaikki tietokoneelta lukulaitteelle siirretyt kirjat säilyvät, mukaan lukien tiedot siitä, mihin asti olet kirjoja lukenut. Kirjanmerkit, muistiinpanot, langattomat verkot ja henkilökohtaiset asetukset sen sijaan katoavat. Myös yhteys asiakastiliisi katkeaa. Adlibris-tililläsi ostamasi kirjat saat takaisin kytkemällä Adlibris Letto Frontlight -laitteen asiakastiliisi uudestaan ja synkronoimalla kirjastosi.

## 4.4 Akkukuvake

Etusivun oikeasta yläkulmasta löydät akkukuvakkeen. Kuvake näyttää arvion akun varaustasosta.

Huom: Akun varauksen indikaattori ei päivity reaaliajassa. Kuvake ei välttämättä näytä päivitettyä akun varaustasoa, varsinkaan silloin jos olet ollut useamman tunnin ajan kirjastosivulla tai kirjakaupassa.



## 5. Frontlight-taustavallo

Milloin Frontlight-taustavallo voi käyttää?

Aktivoi Frontlight heikossa valaistuksessa. Voit esimerkiksi lukea keskellä yötä ilman että sinun tarvitsee erikseen syyttää valloja.

Frontlight-taustavalon aktivointi valaisee näytön kirkkaammaksi. Voit säätää taustavalon kirkkautta eri olosuhteisiin sopivaksi.

### **Frontlight-taustavalon hyödyt**

Frontlight on hellävarainen silmillesi.

Sinun ei tarvitse syyttää valloja ja voit lukea kirjaa häiritsemättä nukkuvaa vierustoveria.

Voit myös lukea yhtä helposti kirkkaassa ja hämärässä valossa.

### **5.1 Aktivoi Frontlight**

Frontlight-taustavalon voi aktivoida kahdella tavalla:

1) Paina Koti-painiketta ja pidä sitä pohjassa 2 sekuntin ajan. Frontlight-taustavallo aktivoituu automaattisesti ja Frontlight-valikko tulee esiin. Frontlight-taustavallo aktivoituu


joko viimeksi käytetyllä valovoimakkuudella tai vakioasetuksilla.

2) Paina Koti-painiketta > Klikkaa Frontlight-kuvaketta (hehkulamppu päävalikossa). Frontlight-taustavalo voi aktivoida klikkaamalla "Aktivointi" -ruutua vasemmalla valikossa.



Poistuaksesi Frontlight-valikosta, klikkaa rastia oikeassa yläkulmassa, tai klikkaa Frontlight-valikon ulkopuolelle.

## 5.2 Frontlight-asetukset

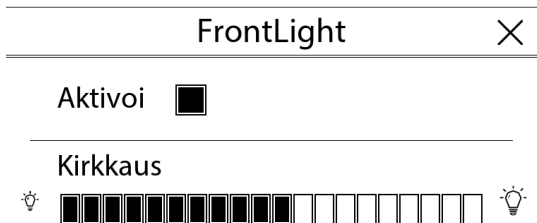

Voidaksesi muuttaa Frontlight-taustavalon asetuksia, toiminnon täytyy olla ensin aktivoituna.

- Paina Koti-painiketta > Klikkaa Frontlight-kuvaketta (hehkulamppu päävalikossa). Frontlightin voi aktivoida klikkaamalla "Aktivointi" -ruutua vasemmalla valikossa.

Pyyhkäise sormella oikealle lisätäksesi valon kirkkautta (iso hehkulamppu) ja vasemmalle vähentääksesi sitä (pieni hehkulamppu).

Jos haluat poistua Frontlight-valikosta, klikkaa rastia oikeassa yläkulmassa tai klikkaa Frontlight-valikon ulkopuolelle.

## 5.3 Sammuta Frontlight

Frontlight-taustavalon voi sammuttaa kahdella tavalla:

1) Paina Koti-painiketta ja pidä se pohjassa.

2) Voit myös sammuttaa Frontlight-taustavalon poistamalla valinnan Aktivointi-ruudusta Frontlight-valikon vasemmassa laidassa.

Jos haluat poistua Frontlight-valikosta, klikkaa rastia oikeassa yläkulmassa tai klikkaa Frontlight-valikon ulkopuolelle.



## **6. Kirjasto**

Adlibris Letto Frontlight tukee erilaisia digitaalisia tiedostoja (kirjoja, dokumentteja, kuvia). Digitaaliset tiedostosi löydät Kirjasto-valikosta.

## Kirjasto



---

Kirjalistani (0)



---

Uusi (27)



---

Luettavana (1)



---

Luettu (0)



---

Kaikki kirjat (35)




---

Minun kirjastoni (27)



---

 Merkinnot (1)



---

 Kuvat (0)



---

 Kansiot




## 6.1 Selaa Kirjastoasi ja valitse kirja

Kun klikkaat aloitussivulla kohtaa "Katso kaikki" tai päävalikon Kirjasto-kuvaketta, seuraava valikko tulee esiin:


- Kirjalistani
- Uusi
- Luettavana
- Luettu
- Kaikki kirjat
- Minun kirjastoni
- Muistiinpanot
- Kuvat
- Kansiot

Selataksesi sivuja Kirjastossa: Pyyhkäise yhdellä sormella näytön poikki tai käytä sivupainikkeita. Avataksesi kirjan sinun tarvitsee klikata sitä vain kerran. Joidenkin digitaalisten formaattien, kuten suurien PDF-tiedostojen avautumisessa, voi kestää useampi sekunti.


## 6.2 Hallinnoi Kirjastoasi

Klikkaa "Kirjalistani" > Klikkaa kuvaketta  , kun haluat:



- luoda uuden kirjalistan
- lisätä kirjoja kirjalistaan
- poistaa kirjoja kirjalistalta
- muuttaa kirjalistan nimeä
- poistaa kirjalistan.

Klikkaa kuvaketta  , kun haluat tehdä muutoksia Kirjastoosi tai järjestääksesi kirjasi:

- otsikon (kirjan nimen)
- kirjailijan
- päivämäärän
- tiedostonimen mukaan.

Klikkaa kuvaketta  , kun haluat hakea kirjaa Kirjastossa käyttämällä avainsanaa.



Klikkaa kuvakkeita   , kun haluat nähdä kirjasi lista- tai ruudukkonäkymässä.

## **7. Adlibris Letto Frontlight -laitteella lukeminen**

Kun olet Kirjastossa ja olet löytänyt haluamasi kirjan, klikkaa kirjan kansikuvaa aloittaaksesi lukemisen.

### **7.1 Tuetut tiedostomuodot**

E-kirja on digitaalinen tiedosto. Se voi olla kirja, lehti, käyttöopas jne. Nämä tiedostot eroavat toisistaan formaateiltaan. Lukulaitteesi pystyy lukemaan seuraavia digitaalisia formaatteja:

- ePub-tiedosto
- PDF-tiedosto
- HTML-tiedosto
- TXT-tiedosto
- FB2-tiedosto
- DJVU-tiedosto

## 7.2 Tiedoston ja e-kirjan avaaminen

Avaa tiedosto klikkaamalla kirjan kansikuvaa > Tiedoston ensimmäinen sivu aukeaa. Tämä voi olla kirjan kansikuva.

## 7.3 E-kirjan lukeminen

Selataksesi kirjaa eteenpäin, klikkaa näytön oikeaa reunaa, pyyhkäise tai paina oikeaa sivupainiketta. Selataksesi taaksepäin, klikkaa näytön vasenta reunaa, pyyhkäise tai paina vasenta sivupainiketta.

Kirjan sivuilla näkyy tekstin tai kuvien lisäksi myös muita tietoja (kuten sivunumero, akunkulutus tai kirjan nimi).

Jotkut sivut sisältävät linkkejä, joiden avulla voit siirtyä suoraan kyseiseen viittaukseen. Klikkaa linkkiä, kun haluat avata viittauksen. Kun haluat palata sivulle jolla olit, selaa yksi sivu taaksepäin tai eteenpäin. Voit myös pyyhkäistä ylöspäin palataksesi alkuperäiselle sivulle. Linkit ovat tyypillisesti alleviivattuja.

Kun luet kirjaa ja haluat avata lukuvalikon, klikkaa näytön keskelle tai paina Koti-painiketta > Saat esille eri vaihtoehtoja kirjan formaatista riippuen.

Jotkin formaatit eivät tue kaikkia toimintoja. PDF-tiedostossa et voi esimerkiksi muuttaa tekstin kokoa, vaan ainoastaan zoomata tekstiä pienemmäksi tai suuremmaksi.

Kirjasintyylin tai muiden vastaavien asetusten muuttaminen riippuu kirjan tiedostomuodosta.

## **Tiedostojen lukeminen: ePub/FB2/HTML/TXT-tiedostot:**

### **Sivun eri kentät**

Sivun otsikossa näkyy tiedoston tai kirjan nimi. Sivun alatunniste näyttää nykyisen sivun suhteessa koko tiedoston sivumäärään. Otsikon ja alatunnisteen voi piilottaa tai saada näkyviin valikon kautta.

***Huom: Sivumäärä lasketaan fyysisen kirjan sivujen merkkimäärän mukaan. Yhteenlaskettu sivumäärä ei siis vastaa määrältään sitä, kuinka monta kertaa sinun tarvitsee kääntää sivua lukeaksesi kirjan loppuun. Useimmiten sinun tarvitsee kääntää sivua useamman kerran fyysisen kirjan paperisivua kohden. Sivujen yhteenlaskettu määrä ei siis muutu, vaikka muuttaisit tekstin kokoa.***

### **Sanakirja**

Kun haluat selvittää jonkin sanan merkityksen lukulaitteen sanakirjan avulla, klikkaa sanaa ja pidä sormeasi näytöllä yhden sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy kaksi vaihtoehtoa: "Tee haku tekstillä" ja sanalistalta löytyvät selitykset. Klikkaa valitsemaasi sanaa sanalistassa nähdäksesi sen määritelmän.

Jos sanan määritelmä on pitkä, selaa tekstiä alaspäin pyyhkäisemällä.



---

**Lukuvalikko**

---

# Valikko

---



Siirry



Sisällysluettelo



Muistiinpanot



Hae



Tekstin asetukset



Ulkoasu



## **Siirry**

Siirry haluamallesi sivulle kirjassa. Kun klikkaat "Siirry", näytölle ilmestyy valikko. Käytä säädintä ja/tai sivupainikkeita valitaksesi sivun, jolle haluat siirtyä.

## **Sisällysluettelo**

Löydät etsimäsi kappaleen sisällysluettelon avulla. Klikkaa kappaletta ja aloita lukeminen. Kun luet kirjaa, pääset sisällysluetteloon myös klikkaamalla tiedoston tai kirjan nimeä.

## **Muistiinpanot**

Lista kaikista tekemistäsi muistiinpanoista, korostuksista, merkinnöistä ja kirjanmerkeistä. Voit muokata ja poistaa muistiinpanoja, korostuksia, merkintöjä ja kirjanmerkkejä.

**Muistiinpanojen asetukset** –valikon alta löydät seuraavat vaihtoehdot:

### **Lisää kirjanmerkki**

Kirjanmerkki näkyy sivun oikeassa yläkulmassa.

### **Poista kaikki kirjanmerkit**

Kaikki kirjanmerkit poistetaan.

### **Lisää korostus**

Käytä tätä toimintoa, kun haluat korostaa tärkeää lainausta sivulla. Oikeanpuoleisessa marginaalissa näkyy kynäkuvake korostetun tekstin kohdalla.

### **Poista kaikki korostukset**

Kaikki korostukset poistetaan.

### **Lisää merkintä**

Pyyhkäise sormeasi niiden lauseiden ylitse, jotka haluat merkitä muistiin. Kun nostat sormen, näytölle ilmestyy näppäimistö. Kirjoita merkintä, jonka haluat yhdistää tähän lainaukseen. Oikeanpuoleisessa marginaalissa näkyy sivukuvake, josta tunnistat tehdyn merkinnän.

### **Poista kaikki merkinnät**

Kaikki merkinnät poistetaan.

---

## **Vie kaikki muistiinpanot**

Vie muistiinpanosi kansioon "Digital Editions".

## **Poista kaikki muistiinpanot**

Kaikki muistiinpanot poistetaan.

## **Hae**

Voit suorittaa haun millä tahansa tiedostosta tai kirjasta löytyvällä sanalla. Klikkaa valikosta "Hae" niin saat näytölle esille näppäimistön. Syötä hakusana ja vahvista.

## **Tekstin asetukset**

### **Kirjasinkoko**

Voit vaihtaa tekstin kokoa, valitse 20 eri koon välillä.

### **Kirjasintyyppi**

Vaihda tekstin kirjasintyyppiä.

### **Riviväli**

Suurena tai pienennä tekstirivien väliä.

### **Marginaalit**

Valitse marginaalien leveys.

### **Kohdistus**

Voit valita tekstin kohdistuksen vasempaan reunaan tai tasata rivit.

## Bortbytingen



händerna för att rycka henne i hennes svarta skägg.

Trollkärningen stod där helt förbluffad och betraktade människobarnet. Hon såg på de



## Tekstiasetukset



## Tekstin koko



## Riviväli



## Kirjasintyyppi

- Oletus
- Caecilia eT...
- DejaVu Sans
- DejaVu Serif
- Georgia
- Minion Pro
- Myriad Pro

## Marginaalit



## Kohdistus


 Julkaisun tyyli

## Lisäasetukset



**Lisäasetukset**-valikon alta löydät seuraavat vaihtoehdot:

**Kirjasintyyppi**

Valitse haluamasi kirjasintyyppi.

## **Tavutus**

Valitse tämä vaihtoehto kun haluat, että teksti tavutetaan.

## **Lihavoitu**

Valitse tämä vaihtoehto kun haluat, että teksti lihavoidaan.

## **PDF-tiedostojen lukeminen**

PDF-tiedostot näytetään oletuksena alkuperäisellä asettelulla ja ne näkyvät koko näytöllä. Voit rajata PDF-tiedoston marginaalit niin, että sivulle mahtuu mahdollisimman paljon sisältöä.

Voit aktivoida näytölle katkeamattoman tekstin, jolloin saat PDF-tiedostoon kirjamaisen asettelun. Teksti mukautuu silloin näytön koon mukaan ja näkyy samanlaisena kuin ePub-tiedostossa.

Alhaalla näet tiedoston nimen, tämänhetkisen kohtasi dokumentissa (nykyinen sivu/sivujen kokonaismäärä) ja zoomaustason prosenteissa. Tiedot voi piilottaa tai palauttaa näkyviin valikon kautta.

## **Zoomaus kahdella sormella**

Käytä nipistysliikettä zoomataksesi lähemmäs tai kauemmas ja tehdäksesi PDF-sivusta suuremman tai pienemmän. Kun zoomaat lähemmäs, osa tiedostosta jää ruudun ulkopuolelle ja pois näkyvistä. Pyyhkäise sormella liikkuaaksesi sivulla.

## **Lukuvalikko**

Siirry  
Sisällysluettelo  
Muistiinpanot  
Hae

### **Koko**

Muuta sivun kokoa suuremmaksi zoomaamalla. Kun "Sovita teksti uudelleen" on valittu, valikossa näkyy vain zoomausvaihtoehdot prosentteina.

- Koko sivu: Mukauttaa sivun näytön koon mukaan.
- Sovita leveys: Mukauttaa sivun näytön leveyden mukaan.
- Sovita korkeus: Mukauttaa sivun näytön korkeuden mukaan.

### **Kierto**

Vaihtoehdot näytön kääntämistä varten.

0°: Näyttää dokumentin pystysuunnassa (oletus).

90°: Näyttää dokumentin vaakasuunnassa (90° kierto).

Käännetty: Näyttää dokumentin ylösalaisin.

### **Sovita teksti uudelleen**

Mukauttaa tekstin automaattisesti näytön koon mukaan ja mahdollistaa tekstin koon muuttamisen zoomaamalla ilman, että osa tekstistä jää näytön ulkopuolelle.

### **Leikkaa marginaalit**

Tämä vaihtoehto poistaa marginaalit, jolloin sisällön koko

---

näytöllä maksimoituu. Huomioi, että jotkin kuvat eivät välttämättä näy, mikäli marginaalit leikataan.

### **Näytä tilapalkki**

Näytä tai piilota PDF-tiedoston alareunassa oleva tilapalkki.

## **7.4 Avaa salasanalla suojattu tiedosto**

Jotkin PDF- ja ePub-tiedostot voivat olla salasanalla suojattuja. Kun yrität avata lukitun tiedoston, näytölle ilmestyy näppäimistö ja salasanakenttä. Syötä salasana ja vahvista. Kun olet vahvistanut salasanan kerran, sinulta ei enää kysytä salasanaa samalle tiedostolle uudestaan.



## 8. Kuvat

Löydät kuvatiedostot Kirjastosta. Lukulaite lukee JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIFF, ja PSD-tiedostot kuvatiedostoina.

### 8.1 Kuvan näyttäminen

Saat kuvan näkyviin klikkaamalla kuvatiedostoa. Voit siirtyä kuvasta toiseen pyyhkäisemällä näyttöä sormilla. Jos olet aktivoinut kahden sormen kierron näyttöasetuksissa, kuva voidaan näyttää joko pysty- tai vaaka-asennossa.

Mikäli kuva on näyttöä isompi (kuvan reunoilla näkyy nuolet), voit liikuttaa kuvaa siirtämällä sitä sormillasi. Tässä tilassa kuva ei vaihdu toiseen.

Näytön alareunassa olevasta tilapalkista näet tiedoston nimen ja näytön zoomausasteen.

### 8.2 Kuvavalikko

#### **Sovita näyttöön**

Muuta kuvan kokoa näytölle sopivaksi.

#### **Todellinen koko**

Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.

#### **Kierto**

Vaihtoehdot näytön kiertämiseen. Klikkaamalla tästä saat esille alavalikon.

Automaattinen kierto: Tällä vaihtoehdolla lukulaite tunnistaa automaattisesti, näytetäänkö kuva pysty- tai vaaka-asennossa.

0°: Näyttää kuvan pystysuunnassa (oletus).

90°: Näyttää kuvan vaakasuunnassa (90° kierto).

Käännetty: Näyttää kuvan ylösalaisin.

### **Näytä tilapalkki**

Piilota tai näytä tilapalkki.

**Aseta näytönsäästäjäksi:** Valitse tämä kuva näytönsäästäjäksi. Kuva näkyy lepotilassa.

## 9. Näytön asettelu

Jos vaihtelet usein pysty- ja vaakasuuntaisen näytön välillä, voit aktivoida kahden sormen kierron. Paina Koti-painiketta aloitussivulla > Valikko > Näytön suunta. Tämän jälkeen voit vaihtaa näytön suuntaa kahden sormen kiertoliikkeellä.

## **10. Wi-Fi-lähiverkko**

Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteessasi on sisäänrakennettu Wi-Fi, jolla voit muodostaa yhteyden langattomaan lähiverkkoon. Kun olet yhteydessä verkkoon, voit käyttää Kirjakauppaa, ladata kirjoja ja synkronoida Kirjastosi Adlibris-asiakastilisi kanssa.

### **10.1 Muodosta yhteys verkkoon**

Wi-Fi-yhteys käynnistyy kun siirryt aloitussivulta Kirjakauppaan. Voit myös muodostaa yhteyden lähiverkkoon aloitussivulta painamalla Kotipainiketta ja valitsemalla Valikko > Wi-Fi-lähiverkko > Yhdistä Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi käynnistyy automaattisesti ja etsii käytettävissä olevia lähiverkkoja.

---

< Wi-Fi lähiverkot X

---

 Katkaise Wi-Fi-yhteys

---

 Päivitä


---

 Lisää Wi-Fi-verkko >

---

 Wifi 1  ✓

---

 Wifi maison 

---

 Réseau Fred 

---

 Wifi parc  ✓

## 10.2 Etsi käytettävissä olevia verkkoja

Kun yhdistät laitteesi Wi-Fi-lähiverkkoon, aukeaa valikko, josta näet kaikki käytettävissä olevat yhteydet. Klikkaa yhteyttä, jota haluat käyttää. Jos yhteys on suojattu, näytölle ilmestyy näppäimistö ja sinua pyydetään syöttämään salasana.

## 10.3 Wi-Fi-signaalin vahvuus

Adlibris Letto Frontlight -laitteen verkkoyhteys voi katketa, jos signaalin laatu on heikko tai jos lukulaite on liian kaukana langattomasta tukiasemasta. Tällöin näytölle ilmestyy ikkuna, jossa näkyy käytettävissä olevat lähiverkot. Voit valita näistä verkoista halutessasi uuden.

## 10.4 Ilmaiset Wi-Fi-verkot

Voit löytää ilmaisia ja avoimia lähiverkkoja esimerkiksi kirjastoissa, hotelleissa tai nettikahviloissa. Kun yhdistät laitteesi verkkoon, sinulta pyydetään käyttäjätunnus ja (tarvittaessa) salasana. Verkkoyhteys muodostuu syötettyäsi tarvittavat tiedot.

## 10.5 Päivitykset ja lataukset

Jos laitteellesi on saatavilla ladattavia tiedostoja tai ohjelmapäivityksiä, saat siitä ilmoituksen kun olet saanut yhteyden langattomaan verkkoon. Voit kieltäytyä uuden päivityksen lataamisesta laitteellesi, mutta päivityksestä kysytään uudestaan aina kun yhdistät laitteesi jälleen verkkoon.

Jos hyväksyt päivityksen asennuksen, varmista että akussa on vähintään 60 % varaus. Päivitysprosessi on täysin automaattinen ja voi kestää useamman minuutin. Hyväksytyäsi päivityksen sinun ei tarvitse tehdä laitteelle mitään. Kun päivitys on valmis, siirryt automaattisesti aloitussivulle.

## 10.6 Katkaise Wi-Fi-yhteys

Jos haluat sammuttaa Wi-Fi:n, mene aloitussivulle ja paina Koti-painiketta ja valitse Valikko > Wi-Fi-asetukset > Katkaise Wi-Fi-yhteys. Voit myös asettaa Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi lepotilaan, jolloin Wi-Fi-yhteys katkeaa automaattisesti.

## **11.Lataa e-kirjoja Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteeseesi**

Voit ladata e-kirjoja Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteeseesi kun olet yhteydessä Wi-Fi-lähiverkkoon.

### **11.1 Ensimmäinen kirjautuminen Kirjakauppaan**

#### **11.1.1 Kirjautuminen**

Voit siirtyä suoraan Kirjakauppaan klikkaamalla Kirjakauppa-painiketta sivun alareunassa. Kirjakauppa päivitetään säännöllisesti uusilla kirjoilla ja erikoistarjouksilla.





Adlibris Letto Frontlight  
Användarmanual

Adlibris **letto**  
ELECTRONIC

Touch | Wi-Fi | E-ink® HD

Copyright © 2014 Adlibris.  
All rights reserved.

# Adlibris Letto Frontlight -


Adlibris

Sivu 1/41

0% luettuna kirjasta

## Kirjasto

Katso kaikki >



## Kirjakauppa

Selaa >

**Adlibris**



Pääset e-kirjakauppaan myös valikosta. Klikkaa päävalikossa kohtaa "Kauppa":



Aloitus



Kirjasto



Kauppa



FrontLight



Valikko

### **11.1.2 Wi-Fi-yhteys**

Jotta voit siirtyä Kirjakauppaan, Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi on oltava yhteydessä langattomaan verkkoon. Ellei laitteellasi ole verkkoyhteyttä, tai jos verkko ei enää ole käytettävissä, Adlibris Letto Frontlight näyttää listan käytettävissä olevista lähiverkoista. Valitse verkko klikkaamalla sen nimeä. Jos sinulta vaaditaan salasanaa, voit syöttää sen salasanakenttään, joka ilmestyy ruudulle. Ole tarkkana, että syötät isot kirjaimet ja erikoismerkit oikein.

### **11.1.3 Adobe-ID ja Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen varmentaminen olemassaolevalla tilillä**

Jos sinulla ei ole Adobe-ID -tunnuksia, voit rekisteröityä ja luoda itsellesi tilin osoitteessa: <https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm> > Klikkaa "Get an Adobe-ID".

Kirjautuminen henkilökohtaisilla tiedoilla (sähköpostiosoite/salasana) mahdollistaa DRM-suojattujen kirjojen lataamisen. Jos sinulla on jo Adobe-ID, voit syöttää suoraan omat sisäänkirjautumistietosi (sähköpostiosoite/salasana) ensimmäisen latauksen yhteydessä.

Jos olet unohtanut Adobe ID -tunnuksesi, siirry osoitteeseen: <https://www.adobe.com/cfusion/membership/>

---

index.cfm > Klikkaa sitten "Forgot password?" > Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja klikkaa "Send". Saat nyt salasana-linkin sähköpostiosoitteeseesi. Klikkaa linkkiä ja rekisteröi uusi salasana.

## 11.2 Lataa kirjoja

1. Hae etsimäsi kirja tai selaa kirjoja kategorioista ja kampanjoista. Klikkaa kirjan kantta ja valitse joko lasku tai korttimaksu (Visa/Mastercard).
2. Kun ostos on suoritettu, Osta-painikkeen tilalle tulee Lue-painike.

Kun klikkaat Lue-painiketta, näytölle aukeaa latausikkuna. Odota pieni hetki, kunnes lataus on valmis. Jos haluat, voit myös ladata kirjan myöhemmin. Oston jälkeen kirjasi on saatavilla lukulaitteesi Kirjastossa.



Adlibris Letto Frontlight  
Användarmanual

Adlibris **letto**  
ELECTRONIC

Touch | Wi-Fi | E-ink® HD

Copyright © 2014 Adlibris.  
All rights reserved.

# Adlibris Letto Frontlight -


## Adlibris

Sivu 1/41

0% luettuna kirjasta

## Kirjasto

Katso kaikki >



## Kirjakauppa

Selaa >

**Adlibris**



**Tärkeää: Uudet tiedostot tallentuvat automaattisesti alakansioon "Digital Editions" ja ne lisätään Kirjastoon.**

---

## 11.3 Muut e-kirjakaupat

Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteessasi on Adlibris-verkkokirjakauppa, jonka kautta ostaminen on helpointa. Voit kuitenkin ladata laitteelle myös muualta ostettuja kirjoja siirtämällä ne tietokoneelta lukulaitteeseen. Huomioi, että kirjan täytyy olla "Digital Editions" alakansiossa.

## 11.4 Palaa aloitussivulle Kirjakaupasta

Paina Koti-painiketta ja klikkaa päävalikosta "Aloitus".

## 12. Internet ja verkkoselain

Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteellasi on sisäänrakennettu verkkoselain. Löydät verkkoselaimen aloitussivun Kirjakauppa-kohdasta.

### 12.1 Verkkoselaimen liittäminen

Verkkoselain muistuttaa hyvin paljon tietokoneen verkkoselainta. Sivun yläreunassa on navigointipalkki, joka koostuu URL-osoitekentästä ja kolmesta pikakuvakkeesta: Takaisin, Eteenpäin ja Koti. Kun haluat syöttää URL-osoitteen, klikkaa osoitekenttää, jolloin näppäimistö ilmestyy näytölle automaattisesti. Klikkaa alinna olevaa nuolinäppäintä siirtyäksesi haluamallesi sivulle.

### 12.2 Internet-valikko

Klikkaa Koti-painiketta kun olet verkkoselaimessa, valitse sitten Valikko. Valikosta löydät seuraavat vaihtoehdot:

**Aloitussivu:** Verkkoselaimen aloitussivu

**Avaa:** Kirjoita URL-osoite

**Päivitä sivu:** Päivitä nykyinen sivu

**Takaisin:** Palaa takaisin edelliselle sivulle

**Eteenpäin:** Siirry seuraavalle sivulle

**Wi-Fi-lähiverkko**

---

**Etsi päivityksiä:** Tarkista, onko Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi päivitetty

## 12.3 Tekstin syöttäminen

Kun sinun täytyy kirjoittaa tekstiä tekstikentään (kirjautuminen, haku, merkinnät), näppäimistö ilmestyy sivun alareunaan automaattisesti.

## 12.4 Suosikit

Kun haluat lisätä verkkosivun suosikkeihin, klikkaa tähdenmuotoista kuvaketta sivun yläreunassa. Klikkaa näytölle ilmestyvässä Suosikit-valikossa "Lisää suosikkeihin". Tällöin näppäimistö ilmestyy näytölle, ja voit nimetä suosikin. Jos haluat poistaa suosikin, klikkaa roskakoria ja vahvista, että haluat poistaa suosikin.

## 12.5 Palaa Adlibris Letto Frontlight -laitteen aloitussivulle

Klikkaa Koti-painiketta ja valitse Aloitus.

## 12.6 Zoomaus

Käytä nipistyseleitä (kts. 3.3 Kosketusnäyttö) zoomataksesi lähemmäs tai kauemmas.

## 12.7 Sivulla liikkuminen

Käytä pyyhkäiseviä eleitä liikkuaksesi sivulla.

## 12.8 Lataa tiedostoja

Kun lataat tiedoston verkkosivulta, näytölle ilmestyy viesti-ikkuna, joka sisältää lataukseen liittyviä tietoja. Ikkuna sulkeutuu, kun tiedosto on latautunut valmiiksi.

***Tärkeää: Uudet tiedostot tallentuvat automaattisesti alakansioon "Digital Editions". Uudet tiedostot lisätään myös Kirjastoosi.***



## **13. Valtuuta Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi**

Voidaksesi ladata Adobe DRM -suojauksella suojattua sisältöä, sinun täytyy ensin valtuuttaa Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi.

Sinun täytyy tehdä valtuutus samalla kun lataat Adobe DRM -suojatun kirjan lukulaitteellesi. Klikkaa oston jälkeen Lue-painiketta (tai kirjan kantta Kirjastossa) ja muodosta yhteys Wi-Fi-lähiverkkoon. Sinua pyydetään nyt kirjautumaan sisään Adobe-ID -tunnuksillasi (sähköpostiosoite/salasana).

Jos sinulla ei ole Adobe-ID -tunnuksia, sinun tulee rekisteröityä ja luoda itsellesi uusi tili osoitteessa: <https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm>. Klikkaa "Get an Adobe-ID" ja rekisteröi uusi tili. Kirjautumisen valtuuttaa lukulaitteesi ja mahdollistaa DRM-suojattujen kirjojen lataamisen. Valtuutus yhdistää laitteesi omaan tunnukseesi, jota kutsutaan Adobe-ID -tunnukseksi.

Voidaksesi siirtää DRM-suojattuja kirjoja tietokoneelta lukulaitteelle, tarvitset Adobe Digital Editions -ohjelman. Sekä tietokone että Adlibris Letto Frontlight -lukulaite tulee valtuuttaa ennen kuin voit siirtää kirjoja.

### **13.1 DRM**

DRM (Digital Rights Management) on kopiosuojausohjelma, joka salaa tiedoston uniikilla ID:llä. Tämä ID on kytketty

lukulaitteeseesi. DRM-suojatut tiedostot vaativat Adobe-ID -tunnukset, jotta ne voidaan avata.

## 13.2 Adobe-ID/Adobe DRM

DRM-järjestelmä, jota Adlibris Letto Frontlight ja tietokoneesi käyttävät latauksissa, on Adoben kehittämä. Jos sinulla on kysymyksiä koskien DRM-suojasta, voit ottaa yhteyttä Adoben tukeen tai asiakaspalveluumme.

***Huom: Kun olet kerran kirjautunut sisään Adobe-ID:llä ja Adlibris Letto Frontlight on valtuutettu, sisäänkirjautumisikkuna ei tule enää näkyviin. Jos haluat valtuuttaa lukulaitteen toisella tilillä, sinun täytyy palauttaa tehdasasetukset, tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@adlibris.com.***

## **14. Siirrä e-kirjoja tietokoneeltasi**

Voit myös ladata kirjoja tietokoneellesi ja siirtää ne Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteeseesi pakkauksessa mukana tulevan USB-kaapelin avulla.

### **14.1 Asenna Adobe Digital Editions (ADE)**

Voit ladata tietokoneellesi osoitteesta <http://www.adobe.com/products/digital-editions.html>

### **14.2 Avaa Adobe Digital Editions**

Kun olet asentanut Adobe Digital Editions -ohjelman, kytke Adlibris Letto Frontlight tietokoneeseesi USB-kaapelilla.

Voidaksesi lukea DRM-suojattua sisältöä lukulaitteellasi, sinun täytyy ensin valtuuttaa se.

Kun ADE on tunnistanut lukulaitteen, kirjaston vasempaan laitaan ilmestyy Adlibris Letto Frontlight -kuvake.

### **14.3 E-kirjojen siirtäminen lukulaitteeseen Adobe Digital Editions-ohjelman kautta**

Kun lataat kirjan ADE-ohjelmaan, se lisätään kirjastoon. Siirtääksesi kirjan Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteeseesi:

1. Avaa ADE ja kytke Adlibris Letto Frontlight tietokoneeseesi.
2. ADE tunnistaa laitteen ja kuvake syttyy kirjaston vasempaan kenttään.
3. Valitse ja vie e-kirja ADE:n kirjastosta (All items) Adlibris Letto Frontlight -kuvakkeen päälle. Kirja tallentuu Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen alakansioon "Digital Editions".

Voidaksesi siirtää Adobe DRM-suojattuja kirjoja sinun täytyy ensin valtuuttaa tietokone ja lukulaite:

1. Avaa ADE > Klikkaa "Help" valikon yläosassa > Klikkaa "Authorize computer" ja syötä Adobe-ID kirjautumistietosi (sähköpostiosoite/salasana). Jos sinulla ei ole Adobe-ID -tunnuksia, klikkaa kirjautumisruudussa olevaa linkkiä "Create an Adobe-ID" ja luo itsellesi oma ID.
2. Kytke Adlibris Letto Frontlight tietokoneeseen USB-kaapelilla. Adlibris Letto Frontlight -kuvake ilmestyy kirjaston vasempaan laitaan. Klikkaa hammasrataskuvaketta ja valitse "Authorize device".
3. Seuraa tämän jälkeen annettuja ohjeita.

***Tärkeää: Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen valtuuttaminen tietokoneen kautta sallii ainoastaan DRM-suojatun sisällön siirtämisen lukulaitteelle. Jos haluat ladata tiedoston suoraan Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteeseen, lukulaite täytyy valtuuttaa ensimmäisellä latauskerralla.***

# **15. Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen käsittely**

## **15.1 Akku ja virransäästö**

### **Lataa akku**

Ladataksesi Adlibris Letto Frontlight -laitetta sinun tulee kytkeä se tietokoneeseen laitteen pakkauksessa mukana tulevalla USB-kaapelilla. Voit myös kytkeä USB-kaapelin USB-seinälaturiin, joka kytketään pistorasiaan. Kun akku on latautumassa, punainen merkkivalo palaa. Kytke Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteesi virtalähteeseen tasaisin väliajoin. Lataus keskeytyy automaattisesti heti kun akku on täynnä (akku ei yllitaudu).

### **Virransäästövinkkejä**

Näin Adlibris Letto Frontlight -laitteen akku kestää pidempään:

sammuta Adlibris Letto Frontlight -laite silloin kun se ei ole käytössä  
suosittelemme lepotilan aktivointia, sillä se säästää virtaa erittäin tehokkaasti  
sammuta Wi-Fi silloin, kun et ole Kirjakaupassa tai synkronoimassa Kirjastoa  
Frontlight-toiminto kuluttaa akkua, joten sammuta se aina kun et tarvitse sitä.

## **15.2 Tallennustila**

### **Tallennustilan lisääminen**

Voit käyttää microSD-muistikorttia lisätäksesi tallennustilaa tai siirtääksesi isoja tiedostoja Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen ja muiden laitteiden välillä. Laite tukee MicroSD HC (High Capacity) -muistikortteja.

## **15.3 Lukulaitteen uudelleenkäynnistäminen**

Saatat jossakin tilanteessa joutua käynnistämään Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteen uudelleen. Se sulkee kaikki ohjelmat ja pysäyttää koko käyttöjärjestelmän, mutta ei poista laitteelta dataa.

### **Uudelleenkäynnistäminen virtapainikkeella**

Adlibris Letto Frontlight -laitteen uudelleenkäynnistäminen: Paina virtapainiketta ja pidä sitä pohjassa 10 sekuntin ajan. Adlibris Letto Frontlight on nyt sammutettu (näytönsäästäjä tulee esiin). Paina virtapainiketta, tällä kertaa 2 sekuntin ajan > Adlibris Letto Frontlight käynnistyy uudestaan.

## 16. Tekniset tiedot

**Koko:** 116 x 155 x 8 mm (4.6" x 6.1" x 0.31")

**Paino:** 190 g (sis. akun)

### **Näyttö:**

6" E Ink® HD-näyttö

Mahdollistaa lukemisen päivänvalossa

**Resoluutio:** 758 x 1024 (HD - 213 dpi)

Multi-touch kapasitiivinen kosketusnäyttö (toimii sormien tai sopivan stylus-kynän kanssa)

16 harmaasävyä

### **Frontlight-toiminto:**

Näkymätön, laminoitu ja valoajoitava kalvo

Valaistus diodeilla

Heijastamaton pinta

**Tallennustila:** 4 Gt

(käytettävissä oleva tila voi vaihdella, osa tilasta varattu käyttöjärjestelmälle)

**Proessori:** Cortex A8 1 GHz

### **Liitännät:**

USB Client (v2.0) - Micro USB-portti

microSDHC-korttipaikka

Wi-Fi b/g/n

### **Akku:**

Ladattava integroitu Li-Polymer -akku (1900 mAh)

**Varusteet:** USB-kaapeli synkronointia ja lataamista varten

**Käyttöjärjestelmä:** Linux

### **Ohjelmat:**

Boo Reader - Bookeen e-kirjalukija

Adobe® Reader® Mobile

**Tuetut tiedostomuodot:** ePub, PDF, HTML, TXT, FB2, DJVU

**Tuetut kuvaformaatit:** JPG, GIF, PNG, BMP, ICO, TIF, PSD





## **17. Lisätietoja**

### **17.1 Lisävarusteet**

Löydät lisävarusteita Adlibris Letto Frontlight -lukulaitteellesi osoitteesta [www.adlibris.com/fi](http://www.adlibris.com/fi). Laitteeseen yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen purkaa tuotetakuun.

***Adlibris-verkkokirjakauppa: [www.adlibris.com/fi](http://www.adlibris.com/fi)***

***Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Inc. omistamia tuotemerkkejä***

